

# Guida per l'utente bea-fon SL250



# Informazioni generali

---

Congratulazioni per l'acquisto del Bea-fon SL250!

Leggere attentamente queste informazioni per garantire il miglior utilizzo del telefono. Non saremo ritenuti responsabili in caso di uso incorretto.

Il nostro obiettivo è il miglioramento continuo dei nostri prodotti e del nostro servizio. Per questo Bea-fon si riserva il diritto di effettuare modifiche e migliorie ai prodotti descritti in questo documento senza previa notifica.

Il contenuto di questo manuale d'uso è tale come viene presentato. Bea-fon non si assume la responsabilità per l'accuratezza e la completezza del contenuto di questo manuale d'uso.

Potrebbero esserci lievi differenze tra le immagini mostrate in questo manuale e il telefono; tali immagini sono a solo titolo di esempio, per cui occorre fare riferimento al telefono acquistato. Alcune funzioni dipendono dall'operatore di rete, per maggiori informazioni contattare il proprio operatore.

Controllare gli accessori ricevuti, per verificare la completezza della dotazione. Nel caso in cui uno dei componenti mancasse o fosse difettoso, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

## Contenuto della confezione di Bea-fon SL250:

- 1 Telefono (*SL250*)
- 1 Base di ricarica (*SL250*)
- 1 Caricabatteria (*SL250*)
- 1 Batteria (*SL250*)
- Manuale d'uso(*SL250*)

## Informazioni generali

Se i caratteri fossero troppo piccoli e difficili da leggere, la invitiamo a prendere visione di una versione del manuale con caratteri più grandi sul nostro sito internet. Sul nostro sito, vada alla sezione Prodotti: [www.beafon.com](http://www.beafon.com)

### **Codice dispositivo:**

L'uso di questo codice impedisce l'accesso non autorizzato al telefono. Il codice predefinito è: *0000*

### **Codice PIN:**

Il codice fornito dall'operatore insieme alla scheda SIM consente di impedire l'uso della scheda da parte di utenti non autorizzati. Il codice PIN può essere attivato/disattivato e cambiato.

# Indice

<b>Informazioni generali</b> .....	<b>2</b>
Codice dispositivo: .....	4
Codice PIN: .....	4
<b>Indice</b> .....	<b>5</b>
<b>Il mio telefono</b> .....	<b>9</b>
<b>Introduzione</b> .....	<b>11</b>
Cos'è una scheda SIM? .....	11
Inserire la scheda SIM e la scheda Micro SD .....	11
Inserire la batteria .....	12
Caricare la batteria.....	13
Accensione e spegnimento del telefono: .....	14
Standby .....	14
Torcia .....	15
Display (schermo home) .....	15
Simboli sul display .....	15
Modalità cuffie/Bluetooth.....	17
Regolazione volume.....	17
Funzioni menu .....	18
Schermata di blocco .....	18
<b>Funzione chiamata</b> .....	<b>19</b>
Chiama .....	19
Chiamare partendo dalla rubrica .....	19
Rispondere a una chiamata .....	20
Funzioni durante una conversazione .	20
Vivavoce .....	21

<b>Menu</b> .....	<b>22</b>
<b>Rubrica</b> .....	<b>23</b>
Accedere ai numeri di telefono .....	23
Aggiungi nuovo .....	23
Modifica contatto .....	24
Composizione rapida .....	24
<b>Messaggi</b> .....	<b>26</b>
Scrivi SMS .....	26
Inserimento del testo .....	26
In arrivo .....	28
In uscita .....	28
Bozze .....	29
Messaggi inviati .....	29
Impostazioni SMS .....	29
<i>Impostazioni SIM</i> .....	29
Server segreteria telefonica .....	30
<b>Registro chiamate</b> .....	<b>32</b>
Registro chiamate .....	32
Elimina registri chiamate .....	32
Durata chiamata .....	32
<b>Extra</b> .....	<b>33</b>
Sveglia .....	33
Calendario .....	33
Promemoria .....	34
Calcolatrice .....	34
<i>Immagini</i> .....	35
Gestione file .....	35
<b>Radio</b> .....	<b>37</b>
Radio FM .....	37

Collegare il telefono al computer .....	38
<b>Impostazioni.....</b>	<b>39</b>
Profilo (Impostazioni tono) .....	39
Modalità silenziosa .....	39
Impostazioni telefono .....	40
<i>Ora e data</i> .....	40
<i>Imposta città</i> .....	40
<i>Imposta formato</i> .....	40
<i>Aggiornamento del fuso orario</i> .....	40
<i>Lingua</i> .....	41
<i>Definizione orario di accensione/   spegnimento</i> .....	41
<i>Metodo di input preferito</i> .....	41
<i>Blocco schermo automatico</i> .....	41
<i>Mostra data e ora</i> .....	41
<i>Schermo</i> .....	42
<i>Illuminazione schermo LCD:</i> .....	42
<i>Illuminazione tastiera:</i> .....	42
Impostazioni di chiamata .....	42
<i>ID del chiamante</i> .....	42
Impostazioni di sicurezza .....	44
<i>Sicurezza SIM</i> .....	44
<i>Blocco telefono:</i> .....	44
Impostazioni di rete: .....	45
<i>Selezione di rete:</i> .....	45
Bluetooth .....	45
Impostazioni SOS.....	49
<i>Numero SOS</i> .....	49
<i>Stato SOS</i> .....	49

<i>Messaggio SOS</i> .....	49
<i>Tono di allarme SOS</i> .....	49
Ripristina impostazioni .....	50
Specifiche .....	50
Valori SAR .....	50
<b>Risoluzione dei problemi</b> .....	<b>51</b>
<b>Funzionamento/utilizzo previsto</b> .....	<b>55</b>
Telefono .....	55
Batteria .....	57
<b>Smaltimento</b> .....	<b>60</b>
<b>Per la sicurezza</b> .....	<b>61</b>
Sicurezza nel traffico: .....	62
Ambiente operativo: .....	62
Dispositivi elettronici: .....	63
Pacemaker: .....	64
Apparecchi acustici: .....	64
Altre apparecchiature mediche: .....	65
Località approvate: .....	65
Atmosfere potenzialmente esplosive: .....	66
Veicoli: .....	68
<b>Informazioni</b> .....	<b>69</b>
Informazioni sulla certificazione (SAR): .....	69
Dichiarazione di conformità: .....	70
Limitazione delle responsabilità: .....	70
Ulteriori informazioni .....	71
Indirizzo .....	71

# Il mio telefono



SL250

1	Tasto OK/tasto verde di chiamata/elenco chiamate: <i>In modo standby, è possibile richiamare l'elenco chiamate, premendo il tasto "OK" nel menu</i>
2	Tasto *: <i>Premere questo tasto in modalità standby per accedere ai seguenti caratteri: */+/P/W.</i>
3	Altoparlante
4	Tasto freccia su: <i>In modalità standby, premere per accedere al menu principale</i>

5	Tasto rosso: <i>Accensione/spegnimento, Termina conversazione, Rifiuta chiamata, "Tasto ritorno" nel menu</i>
6	Tasto freccia giù: <i>In modalità standby, permette di chiamare i contatti</i>
7	Tasto cancelletto # <i>Tenere premuto in modalità standby per attivare/disattivare la modalità silenziosa.</i> <i>In modalità di modifica, cambia il metodo di input.</i>
8	Pulsante di chiamata di emergenza
9	Tasto volume +: <i>aumenta il volume della conversazione</i>
10	Tasto volume -: <i>riduce il volume della conversazione</i>
11	Tasto torcia
12	Tasto salvaschermo: <i>questo tasto permette di bloccare/sbloccare lo schermo</i>
13	Connettori caricabatteria
14	Porta di ricarica Micro USB
15	Presca da 3,5 mm per le cuffie
16	Torcia a LED


# Introduzione

## Cos'è una scheda SIM?

Tutti i telefoni cellulari necessitano di una scheda SIM (Subscriber Identity Module), senza scheda SIM il telefono non può effettuare chiamate. La scheda SIM è un microprocessore che salva i dati e i contatti. Quindi, occorre maneggiare la scheda con cura, prestando attenzione durante l'inserimento e l'estrazione. La scheda SIM va tenuta lontana dalla portata dei bambini.

## Inserire la scheda SIM e la scheda Micro SD

1. Il telefono deve essere spento e scollegato dal caricabatterie.
2. Rimuovere il coperchio della batteria sul retro, estraendolo con il pollice dal lato in basso a sinistra. Se il dispositivo contiene una batteria, rimuoverla.

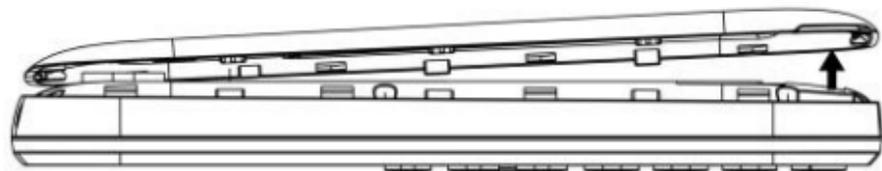

3. Ci sono due alloggiamenti di schede: uno per la scheda SIM in basso a

destra e uno per la scheda Micro SD in basso a destra.

Inserire la scheda SIM nell'apposito slot con cautela. Assicurarsi che i contatti dorati sulla scheda siano rivolti verso il basso e che l'angolo smussato si trovi sul lato sinistro.



4. Inserire delicatamente la scheda Micro SD nello spazio apposito (2) fino a quando si blocca in posizione.

## **Inserire la batteria**

1. Allineare i contatti dorati della batteria con i corrispondenti contatti sul telefono.

2. Premere sull'altra estremità della batteria fino a incastrarla in posizione.
3. Far scorrere lo sportello della batteria sul dispositivo fino a bloccarlo in posizione.

## **Caricare la batteria**

Ci sono due opzioni per caricare la batteria del telefono *SL250*:

- A. Base per ricarica
  - B. Caricabatterie
1. Inserire il connettore del caricabatteria nel telefono.
  2. Collegare il caricabatteria a una presa di corrente.
  3. La ricarica della batteria potrebbe richiedere diverse ore. Se il telefono viene ricaricato da spento, ci vorrà qualche secondo prima che il simbolo di ricarica compaia sul display.
  4. Se il telefono viene ricaricato da acceso, il simbolo della batteria inizia a riempirsi. La batteria è completamente carica quando il simbolo è completamente pieno.
  5. Scollegare il caricatore dalla presa di corrente e dal dispositivo quando non è più necessario!

*Nota: la prima carica della batteria dovrebbe durare almeno 12 ore.*

## **Accensione e spegnimento del telefono:**

Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita nel telefono e che la batteria sia carica.

1. Per accendere il telefono, tenere premuto il **tasto rosso** per 2-3 secondi.
2. Se è stato attivato un codice PIN, sullo schermo comparirà la richiesta di inserimento del PIN; inserire il codice e confermarlo con il tasto *OK*.
3. Selezionare la lingua e confermare la selezione premendo *OK*.

Tener premuto il **tasto rosso** per 2-3 secondi per spegnere il telefono.

*In assenza della scheda SIM è possibile effettuare solo la chiamata d'emergenza.*

*Nota: Dopo aver immesso per 3 volte consecutive un codice PIN errato, il telefono richiederà il codice PUK, che è stato fornito insieme alla scheda SIM.*

## **Standby**

Se il telefono non viene usato per un breve periodo di tempo, il dispositivo passa automaticamente in modalità standby.

Premere un tasto qualunque per uscire da questa modalità.

In modalità standby è possibile rispondere alle chiamate.

## Torcia

Tenere premuto il tasto torcia sul lato destro del telefono per accenderlo e spegnerlo.

## Display (schermo home)

1	2	3
4		
5		
6		

1. Intensità del segnale	4. Operatore di rete
2. Simboli	5. Orologio
3. Stato batteria	6. Data

## Simboli sul display

	<b>Intensità del segnale ricevuto:</b> <i>Le barre verticali mostrano l'intensità del segnale dell'operatore di rete.</i>
--	--

	<p><b>Nuovi messaggi</b>  <i>Questo simbolo viene visualizzato quando si riceve un nuovo messaggio.</i>  <i>La scheda SIM ha un nuovo messaggio non letto. Questo simbolo 📧 lampeggia quando la cartella In Arrivo è piena. Per poter ricevere nuovi messaggi è necessario eliminare qualche messaggio per liberare un po' di spazio.</i></p>
	<p><b>Auricolari</b>  <i>Questo simbolo viene visualizzato quando si collegano gli auricolari.</i></p>
	<p><b>Chiamate perse</b>  <i>Questo simbolo viene visualizzato quando non si risponde a una chiamata in arrivo.</i></p>
	<p><b>Squillo delle chiamate</b>  <i>Solo suoneria</i>  <i>Modalità silenziosa e vibrazione</i>  <i>Vibrazione e suoneria</i></p>
	<p><b>Inoltro chiamate</b>  <i>Questo simbolo viene visualizzato quando è attivo l'inoltro di tutte le chiamate.</i></p>

	<p><b>Sveglia</b> Questo simbolo compare quando la sveglia è attiva.</p>
	<p><b>Bluetooth</b> <i>Questo simbolo viene visualizzato quando il Bluetooth è attivo.</i></p>
	<p><b>Blocco schermo attivato</b> Tenere premuto il tasto di blocco schermo laterale per sbloccare il telefono</p>
<p>SOS</p>	<p><b>Modo SOS disattivato</b></p>
	<p><b>Indicatore della batteria</b> <i>Questo simbolo cambia colore a seconda dello stato della batteria:</i></p> 

## Modalità cuffie/Bluetooth

Collegando delle cuffie (anche Bluetooth), è possibile rispondere alle chiamate con il tasto sulla cuffia.

*Nota: Il telefono richiede una cuffia da 3,5 mm.*

## Regolazione volume

Durante una chiamata, è possibile regolare il volume della conversazione usando i tasti +/- sulla destra.

## Funzioni menu

Premere il *tasto Freccia su* sulla schermata iniziale,  
per accedere al *Menu principale* e il *tasto freccia in basso* per accedere ai *Contatti*.

## Schermata di blocco

Per evitare la pressione accidentale di tasti, tenere premuto il *tasto di blocco schermo laterale* sulla schermata predefinita per bloccare e sbloccare il telefono.

Per accettare una chiamata in arrivo con il blocco tasti attivato, premere il *tasto di composizione verde*. Se si termina o si rifiuta una chiamata, la tastiera si blocca di nuovo automaticamente.

*Funzioni aggiuntive:*

Blocco tastierino automatico; vedere la voce di menu: *Impostazioni - Impostazioni telefono - Mostra Funzioni Extra - Blocco schermo automatico*.

# Funzione chiamata

## Chiama

1. Inserire il numero di telefono completo di prefisso, quindi premere il *tasto verde*. Chiamate internazionali: Per di inserire il prefisso, digitare il simbolo + premendo \* due volte e aggiungendo poi il codice del paese (o della regione). (se è presente, omettere lo 0 prima del prefisso).
2. Premere *il tasto rosso* (*Cancella*) per cancellare le cifra a sinistra del cursore.
3. Premere il *tasto verde* per chiamare il numero.

## Chiamare partendo dalla rubrica

Se la rubrica contiene dei contatti, è possibile chiamarli dalla rubrica stessa.

1. Per accedere alla rubrica, premere il *tasto freccia giù* sullo schermo predefinito.
2. Scorrere verso l'alto e verso il basso con la freccia fino al numero di telefono desiderato.
3. Premere il *tasto verde* per chiamare il numero.

4. Per rifiutare o terminare la chiamata, premere il **tasto rosso**.

## Rispondere a una chiamata

Quando si riceve una chiamata e il telefono suona o vibra, il numero e il nome del chiamante appaiono sul display.

1. Se desidera rispondere alla chiamata, prema il **tasto verde** oppure *OK*.
2. Per rifiutare la chiamata, premere il **tasto rosso**.
3. È possibile usare il *tasto menu* per disattivare la suoneria durante una chiamata in arrivo.

## Funzioni durante una conversazione

Fare clic sul tasto *Opzioni* durante una chiamata per accedere alle seguenti funzioni:

*Vivavoce:*

Passaggio

da cuffia ad altoparlante

*Chiamata in attesa\*:*

Impostazione di una coda di chiamate.

*Fine chiamata singola\*:*

Fine chiamata.

*Rubrica:*

Per accedere alla rubrica.

*Registro chiamate:*

Mostra l'elenco chiamate

*Messaggi:*

Accesso ai messaggi.

*Muto:*

Accende/spegne il microfono

*Nota: I titoli del menu segnalati da \* devono essere supportati dalla scheda SIM. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore di rete.*

## **Vivavoce**

È possibile attivare/disattivare la modalità vivavoce durante una chiamata, premendo il *tasto Freccia giù* (vivavoce).

# Menu

1. Rubrica	4. Extra
1. Aggiungi nuovo contatto	1. Sveglia
2. Messaggi	2. Calendario
1. Scrivi SMS	3. Promemoria
2. In arrivo	4. Calcolatrice
3. Bozze	5. Immagini
4. In uscita	6. Gestione file
5. Messaggi inviati	5. Radio FM
Impostazioni SMS	6. Impostazioni
3. Elenco chiamate	1. Profilo (Impostazioni tono)
1. Chiamate perse	2. Impostazioni telefono
2. Chiamate effettuate	3. Impostazioni di chiamata
3. Chiamate ricevute	4. Impostazioni di sicurezza
4. Elimina registri chiamate	5. Impostazioni di rete
	6. Bluetooth
	7. Impostazioni SOS
	8. Ripristino delle impostazioni

# Rubrica

È possibile memorizzare fino a *200* numeri telefonici nel telefono SL250. La scheda SIM può contenere fino a *250* numeri di telefono.

## Accedere ai numeri di telefono

Per accedere ai contatti esistono due opzioni:

1. Premere il *tasto Freccia giù* sulla schermata iniziale.

**Nota:**  *Rappresenta una voce registrata sulla scheda SIM.*  *Rappresenta una voce registrata sul telefono.*

## Aggiungi nuovo

1. Selezionare *Aggiungi nuovo contatto* nel menu della *rubrica*.
2. Scegliere *Seleziona* e premere OK
3. Scelta della memoria: *scheda SIM* o *telefono*.

*Memoria SIM:* Solo il *nome* e il *numero di telefono* possono essere registrati.

4. *Memoria telefono:* È possibile salvare *Nome* e *Numero*.
5. Per salvare il *contatto* premere *opzione salva*.

## Modifica contatto

1. Selezionare un nome e premere *opzioni* e scegliere *modificapoi* confermare con *OK*.
2. Modificare le voci. Per salvare le modifiche, premere *opzioni*, selezionare *salva* e poi confermare con *OK*

## Composizione rapida

1. Selezionare *Menu principale - Rubrica* e premere *OK*
2. Premere *OK (opzioni)* e selezionare *Impostazioni*
3. Selezionare *Chiamata rapida* e premere *OK*

È possibile *attivare* o *disattivare* la funzione di *chiamata rapida*

Possono essere salvati fino a 8 numeri in chiamata rapida (2-9)

1. Selezionare *Imposta numeri* e premere *OK*.
2. Selezionare il numero desiderato (2-9) e fare clic su *Opzioni*.
3. Selezionare il nome desiderato dalla rubrica e premere *OK* (il nome desiderato dev'essere già registrato tra i *contatti*).

Nella schermata principale, tenere premuto il numero desiderato (2-9) per 2-3 secondi per selezionare il numero assegnato.

# Messaggi

È possibile ricevere e inviare messaggi: *SMS*, ma tale funzione dipende dall'operatore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore.

## Scrivi SMS

1. Selezionare *Menu, Messaggi* e premere *OK*
2. Selezionare *Scrivi SMS* e premere *OK*

## Inserimento del testo

Sono disponibili le seguenti funzioni:

- Premere *0* per inserire uno spazio.
- Premere il tasto asterisco *\** per aggiungere caratteri speciali e utilizzare i "*tasto di direzione*" per scorrere tra i simboli
- Premere il tasto a freccia per spostare il cursore a destra o a sinistra.
- Premere il *tasto menu destro* (Elimina) per eliminare una lettera, tenere premuto il *tasto menu destro* (Elimina) per eliminare tutto il testo.

- Premere il tasto cancelletto # per passare da lettere minuscole a maiuscole e viceversa: *It, ABC, Abc, abc, 123* e fare attenzione al simbolo nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

Una volta terminato di comporre il messaggio, premere *opzioni* e selezionare *invia*.

Qui c'è la possibilità di aggiungere uno o più *contatti* come destinatari del *messaggio*

Altre opzioni:

Il numero di lettere usate è visualizzabile sul bordo in alto a destra dello schermo.

Una volta terminato di comporre il messaggio, premere *opzioni* e selezionare *invia*.

Qui c'è la possibilità di aggiungere uno o più *contatti* come destinatari del *messaggio*

Altre opzioni:

*Metodo di inserimento, Inserisci e Salva.*

## In arrivo

1. Selezionare *Menu, Messaggi* e premere *OK*
2. Selezionare *Messaggi in arrivo* e premere *OK*

In questo menu è possibile visualizzare i *messaggi* nuovi o già letti.

A seconda della modalità selezionata, il telefono vibra o suona quando arriva un nuovo *messaggio* e l'icona  appare sulla schermata principale.

Premere *OK (Opzioni)* per le seguenti funzioni:

*Visualizza, Rispondi, Chiama mittente, Inoltra, Cancella, Cancella tutto, Salva in rubrica e Dettagli.*

*Nota: Se la memoria dei messaggi brevi è piena, il simbolo lampeggia sulla schermata predefinita. Eliminare qualche messaggio per poter tornare a ricevere quelli nuovi*

## In uscita

1. Selezionare *Menu, Messaggi* e premere *OK*
2. Selezionare *Messaggi in uscita* e premere *OK*

Nei *Messaggi in uscita* vengono salvati gli SMS non inviati.

## **Bozze**

I messaggi salvati e non ancora inviati possono essere visualizzati in *Bozze*.

## **Messaggi inviati**

1. Selezionare *Menu, Messaggi* e premere *OK*
2. Selezionare *Messaggi inviati* e premere *OK*

In questo menu è possibile visualizzare i *messaggi* già inviati. Sono disponibili le seguenti funzioni:

*Mostra, Inoltra, Cancella, Cancella tutto e Dettagli*

## **Impostazioni SMS**

1. Selezionare *Menu, Messaggi* e premere *OK*
2. Selezionare *Impostazioni* e premere *OK*

## *Impostazioni SIM*

Qui è possibile impostare, tra le altre cose, anche il numero del centro servizi messaggi (SMSC) (a seconda dell'operatore di rete) e altre impostazioni SMS.

*Impostazioni comuni:*

Attiva o disattiva la Notifica consegna, Percorso risposta e Messaggi inviati

*Stato della memoria:*

Questa opzione abilita lo stato di memoria SMS della scheda SIM e del telefono.

*Stato della memoria:*

Permette di contare i messaggi SMS inviati e ricevuti

## **Server segreteria telefonica**

La casella vocale è una funzione di rete. Se si riceve un messaggio nella casella, sarà segnalato sullo schermo del telefono.

1. Selezionare *Menu, Messaggi* e premere *OK*
2. Selezionare *Impostazioni SMS* e premere *OK*
3. Selezionare *SIM* e premere *OK*
4. Selezionare *Casella vocale* e premere *OK*
5. Selezionare *1.<vuoto>* e premere *OK (Opzioni)*.
6. Selezionare *seleziona o modifica*

7. Se si sceglie *Modifica*, inserire un *nome* e il *numero* della casella di posta vocale.

Sulla schermata iniziale: Tenere premuto il numero 1 e il telefono chiama il numero corrispondente del server della *casella vocale*.

*Nota: questo servizio dev'essere supportato dall'operatore di rete.*

# Registro chiamate

## Registro chiamate

1. Selezionare *Menu*, *Registro chiamate* e premere *OK*

Il telefono è in grado di salvare gli *Elenchi di Chiamate perse*, *Chiamate effettuate* e *Chiamate ricevute*

Le voci più recenti si trovano in cima alla lista.

Le *Opzioni* offrono le seguenti funzioni: *Seleziona*, *Mostra*, *Invia SMS*, *Aggiungi a black list* e *Cancella*.

## Elimina registri chiamate

Si possono eliminare le chiamate *perse*, *in uscita* e *ricevute* singolarmente oppure eliminando *tutti* i registri.

## Durata chiamata

Qui è possibile visualizzare la durata di tutte le chiamate *Effettuate* e *Ricevute* e quella dell'ultima chiamata.

# Extra

## Sveglia

1. Selezionare *Menu, Extra* e premere *OK*
2. Selezionare *Sveglia* e premere *OK*.

È possibile impostare fino a un massimo di 5 sveglie.

Impostazione della sveglia:

1. Selezionare una sveglia e premere *OK (Modifica)* e "*Seleziona*".
2. Impostazione dello *stato*: *Accendere* o *spegnere* usando i tasti asterisco e cancelletto
3. Impostare *Orario, Ripetizioni,* e *Suoneria sveglia*.
4. Per salvare la sveglia, premere nel menu *Orario* il *Tasto OK (Salva)*.

Quando la sveglia suona, fare clic sul pulsante *Stop* per interromperla o sul pulsante *Posponi*. In questo caso, la sveglia verrà ripetuta e suonerà di nuovo dopo circa 5 minuti (impostazione predefinita).

## Calendario

1. Selezionare *Menu, Extra* e premere *OK*

2. Selezionare *Calendario* e premere *OK*

Nell'interfaccia del calendario, premere i tasti freccia e i tasti "4" e "6" per spostarsi tra i vari giorni.

## **Promemoria**

1. Selezionare *Menu, Extra* e premere *OK*
2. Selezionare *Promemoria* e premere *OK*

Qui è possibile inserire i promemoria.

*Aggiungere promemoria:*

Premere *OK (Opzioni)* e selezionare *Aggiungi promemoria*.

Inserire i dettagli desiderati.

Per salvare l'evento, premere *Opzioni* e *Salva*.

Nel menu dei promemoria sono disponibili le seguenti opzioni: *Mostra, Mostra tutto, Aggiungi, Rimuovi promemoria, Vai a una data* e *Vai a oggi*.

## **Calcolatrice**

Questa funzione consente di usare il telefono come una calcolatrice portatile. La calcolatrice consente di elaborare funzioni aritmetiche di base.

Funzioni:

- Inserire i numeri (da 1 a 0).
- Premere # per la virgola dei decimali.
- Premere i tasti freccia per selezionare le operazioni di calcolo

Premere *OK* per ottenere il risultato, premere *il tasto rosso* per cancellare i numeri inseriti o per avviare una nuova operazione di calcolo.

## ***Immagini***

1. Selezionare *Menu, Multimediali* e premere *OK*
2. Scegliere *Immagini* e premere *OK*

Visualizzare le foto salvate (in formato .jpg). È possibile inviare e ricevere foto tramite *Bluetooth*.

Le seguenti funzioni sono disponibili sotto *Opzioni: Mostra, Invia, Usa, Modifica nome, Elimina, Ordina per, Salva* e *Informazioni immagine*.

## **Gestione file**

1. Selezionare *Menu, Multimediali* e premere *OK*
2. Selezionare *Gestione file* e premere *OK*

Consente di gestire i file e le cartelle della memoria del telefono e della scheda di memoria esterna.

*Apri:*

Per visualizzare il contenuto della cartella selezionata.

*Nuova cartella:*

Per creare una nuova cartella.

*Rinomina*

Per rinominare una cartella.

*Cancella:*

Cancellare una cartella.

# Radio

## Radio FM

1. Selezionare *Menu, Multimediali* e premere *OK*
2. Selezionare *Radio FM* e premere *OK*

Questa funzione consente di ascoltare la radio FM. In modalità FM sono disponibili i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
Tasto *	Accensione/ Spegnimento radio
Tasto *	Modifica modalità di ricerca
Tasto laterale +	Volume su
Tasto laterale -	Volume giù
Tasto a freccia (su)	Ricerca frequenza -
Tasto a freccia (giù)	Ricerca frequenza +
Campo numerico	Richiama le stazioni memorizzate

Per migliorare la ricezione, usare le cuffie da 3,5 mm (non incluse).

Tra le varie opzioni:

*Elenco delle stazioni:*

Riproduce, modifica o cancella i canali salvati.

*Ricerca manuale*

Ricerca manuale del canale.

*Creazione automatica elenco canali:*

Crea un elenco delle stazioni.

*Impostazioni*

Questa funzione consente di ascoltare la radio in background e uscire da questo menu

## **Collegare il telefono al computer**

Procedere come segue:

1. Collegare il telefono al computer con un cavo micro USB (non in dotazione).
2. Poi, selezionare "*Archiviazione di massa*" dal menu che compare sul computer, quindi confermare con "OK"
3. Il computer riconoscerà il telefono come *supporto removibile*.
4. Usando l'Esplora risorse di Windows è possibile elaborare i dati come d'abitudine o copiarli sul computer.

# Impostazioni

## Profilo (Impostazioni tono)

1. Selezionare *Menu, Impostazioni* e premere *OK*
2. Selezionare *Profili* e premere *OK*

Visualizzazione dell'elenco modi profilo:  
**Generale, Silenzioso, Conferenza, Esterno.**

Selezionare un modo (Generale è quello standard) e premere OK.

Selezionare modifica e premere OK.  
Richiamo del menu di opzioni:

Sono disponibili le seguenti modalità tono:  
*Tipo di allarme, Tipo di suoneria, Volume di suoneria, Messaggi, Volume SMS, Tono principale, Volume tono principale, Accensione, Spegnimento e Allarme di sistema.*

## Modalità silenziosa

Attivando la *modalità silenziosa*, le suonerie e i suoni di notifica saranno disattivati. Questa modalità è utile al cinema o durante una conferenza.

Per passare alla *modalità silenziosa*, tenere premuto il *tasto cancelletto #* in modalità standby.

Premere di nuovo il *tasto cancelletto #* per tornare alla modalità "*Generale*".

## **Impostazioni telefono**

1. Selezionare *Menu, Impostazioni* e premere *OK*
2. Selezionare *impostazioni telefono* e premere *OK*.

Le seguenti opzioni dei menu sono disponibili:

### *Ora e data*

Impostare *Ora e Data*.

### *Imposta città*

Selezionare il proprio fuso orario.

### *Imposta formato*

Impostare formato di ora e data.

### *Aggiornamento del fuso orario*

Se questa opzione di menu è attiva, l'orario è regolato in base al fuso orario

## *Lingua*

In questo menu è possibile impostare la lingua del display.

## *Definizione orario di accensione/ spegnimento*

Permette di impostare gli orari di accensione e spegnimento automatici del telefono.

## *Metodo di input preferito*

In questo menu, è possibile definire il metodo di inserimento caratteri preferito (*ABC, Abc, abc, 123*).

## *Altre impostazioni schermo*

### *Blocco schermo automatico*

Selezionare "Spento" per disabilitare il blocco automatico della tastiera, o selezionare un periodo di attivazione automatico del blocco tastiera.

### *Mostra data e ora*

Attivazione e disattivazione del display.

## *Modalità volo*

In modalità volo, tutte le funzioni di invio e ricezione (chiamate, messaggi e Bluetooth) sono bloccate.

## *Schermo*

### *Illuminazione schermo LCD:*

Qui è possibile disattivare in modo permanente l'illuminazione della tastiera

### *Illuminazione tastiera:*

Permette di impostare la luminosità dello schermo e la durata dell'illuminazione premendo i tasti cancelletto "#" e asterisco "\*".

## **Impostazioni di chiamata**

1. Selezionare *Menu, Impostazioni* e premere *OK*
2. Selezionare *Configurazioni chiamata* e premere *OK*

A seconda dell'operatore di rete, è possibile usare i seguenti servizi:

### *ID del chiamante*

Qui è possibile definire la visibilità o meno del proprio numero al destinatario delle chiamate.

### *Chiamata in attesa*

Durante la chiamata sarà notificato se c'è un'altra telefonata in arrivo. Premere OK o il tasto sinistro del menu per rispondere alla chiamata. La prima chiamata resta in linea; se non si vuole rispondere alla chiamata, premere il **tasto Rifiuta**.

### *Inoltro chiamate*

Grazie a questo servizio di rete è possibile indirizzare le chiamate in entrata a un altro telefono previamente specificato. Possono essere attivate più azioni di inoltro chiamata in contemporanea.

### *Blocco chiamate*

Grazie a questo servizio di rete è possibile bloccare le chiamate

### *Impostazioni avanzate*

#### *Lista nera:*

In questo menu è possibile aggiungere numeri telefonici alla *lista nera* per bloccare le chiamate provenienti da questi numeri.

### *Ricomposizione automatica*

Questa opzione permette di comporre ripetutamente un numero fino a quando la chiamata va a buon fine.

## *Promemoria durata chiamata*

Un tono risuona durante la chiamata

## *Modalità risposta:*

Selezionare il modo in cui desidera rispondere alla chiamata.

## **Impostazioni di sicurezza**

1. Selezionare *Menu, Impostazioni* e premere *OK*
2. Selezionare *impostazioni telefono* e premere *OK*.

Sono disponibili le seguenti funzioni:

### *Sicurezza SIM*

*Blocco PIN:* Quando si *attiva* o *disattiva* il comando di richiesta del PIN, viene richiesto di inserire il *codice PIN* corretto della *scheda SIM*. È possibile modificare il codice PIN della *scheda SIM* in qualsiasi momento.

*Modifica PIN/PIN2:* Per modificare il codice, inserire quello attuale e poi i nuovi. *PIN* o *PIN2*

### *Blocco telefono:*

*Blocco telefono:* Quando si *attiva* o *disattiva* la richiesta di PIN, viene richiesto di inserire il *codice telefono* del portatile.

*Modificare il codice:* Per modificare il codice, inserire quello attuale e poi quello nuovo per due volte.

## **Impostazioni di rete:**

1. Selezionare *Menu, Impostazioni* e premere *OK*
2. Selezionare *Impostazioni di rete* e premere *OK*

A seconda dell'operatore di rete, è possibile usare i seguenti servizi:

### *Selezione di rete:*

Qui è possibile impostare la *selezione della rete manuale o automatica*

## **Bluetooth**

Con la funzione Bluetooth è possibile collegare il telefono a un altro dispositivo Bluetooth compatibile.

Sono disponibili le seguenti funzioni:

### *Bluetooth:*

Premere il tasto OK per accendere o spegnere la funzione Bluetooth.

### *Visibile*

È possibile configurare il telefono in modo che venga riconosciuto da altri dispositivi Bluetooth.

### *Dispositivi riconosciuti*

In questo menu, è possibile attivare il collegamento con altri dispositivi Bluetooth già noti o cercarne di nuovi:

### *Cerca dispositivo audio*

In questo menu è possibile stabilire una connessione con gli accessori audio dotati di Bluetooth.

### *Modifica il nome del dispositivo*

Modificare i nomi dei dispositivi Bluetooth.

### *Cercare altri dispositivi audio con Bluetooth*

Per avviare la ricerca di altri dispositivi Bluetooth, selezionare *Ricerca dispositivi trovati o nuovi dispositivi* e premi *OK*.

1. Selezionare il dispositivo desiderato e premere *Abbina*.
2. Se viene stabilita la connessione con un altro dispositivo Bluetooth, è necessaria una *Password*. Immettere la password e confermare *OK*.

Da *opzioni*, si accede alle seguenti funzioni: *Connetti, rinomina, autorizza, cancella e cancella tutto*

## **SOS**

La funzione SOS è una semplice funzione in grado di salvarle la vita in un momento

critico. È possibile salvare fino a 5 contatti SOS e un SMS. Questi numeri, che vanno salvati uno di seguito all'altro, vengono composti automaticamente in caso di emergenza premendo il tasto chiamata di emergenza sul retro del telefono portatile. Durante le chiamate di emergenza, viene generato un tono di avviso. Se non è possibile raggiungere il primo numero, viene composto automaticamente il secondo, e così via.

Se il numero di SOS non può essere raggiunto, il telefono invia un messaggio di SOS.

Se non sono stati salvati numeri di emergenza, o la scheda del telefono è vuota, o se ci si trova in una rete estera (es.: il roaming non è attivato), è possibile chiamare il 112 o altri numeri di emergenza usando i tasti numerici.

In caso di risposta alla chiamata SOS, il telefono passa in modalità mani libere.

Se non si ricevono chiamate di emergenza, il telefono resta in modalità SOS per un'ora:

Questo vuol dire che tutte le chiamate ricevute in un'ora sono automaticamente passate in modalità vivavoce.

Questa modalità è indicata dal simbolo "SOS" sullo schermo.

Per uscire dalla modalità SOS, tenere premuto il tasto SOS.

Nota:

- Per sospendere o annullare la chiamata di emergenza premere il *tasto SOS*.
- Se si usa una scheda prepagata: Verificare di avere sempre credito sufficiente sulla scheda prepagata, perché non è possibile chiamare i numeri di emergenza privati senza di esso.

Anche se non si è connessi alla rete del proprio operatore, generalmente è comunque possibile chiamare il numero di emergenza internazionale 112.

*Attenzione: Se si desidera inserire tra i numeri di emergenza i numeri del pronto soccorso, della polizia, dei vigili del fuoco e così via, informare previamente le istituzioni interessate. Non ci assumiamo responsabilità di alcun tipo in relazione a costi relativi a una chiamata effettuata per errore.*

## Impostazioni SOS

1. Selezionare *Menu, Impostazioni* e premere *OK*
2. Selezionare *Impostazioni SOS* e premere *OK*

### *Numero SOS*

Definire fino a 5 *numeri di emergenza* e la loro sequenza di priorità.

### *Stato SOS*

Qui è possibile attivare/disattivare la *funzione SOS*.

### *Messaggio SOS*

Usando l'opzione di menu *Stato*, è possibile attivare o disattivare la funzione dei messaggi di SOS

Se nessun numero risponde alla chiamata di emergenza, un messaggio di testo sarà inviato ai *numeri di emergenza*. Il testo si può essere modificato come si desidera.

### *Tono di allarme SOS*

In questo menu è possibile attivare/disattivare il segnale di allarme SOS.

## Ripristina impostazioni

Grazie a questa funzione è possibile ripristinare le impostazioni del telefono a quelle di fabbrica.

È necessario inserire il codice del telefono per confermare quest'azione. La password predefinita è: *0000*.

## Specifiche

Rete dual band:	GSM 900/1800
Batteria	Ioni di litio da 3,7 V - 700 mAh
Dimensioni:	121,5 X 57 X 12,5 mm
Autonomia in standby:	< 200 ore*
Autonomia in conversazione:	< 300 minuti*

\* La durata operativa della batteria dipende dalla scheda SIM, dalla rete, dalle impostazioni, dall'uso e dall'ambiente.

## Valori SAR

Testa	1,29 W/kg
Corpo	1,07 W/kg

## Risoluzione dei problemi

In caso di problemi o irregolarità durante l'uso del telefono, fare riferimento alle informazioni riportate nella tabella qui sotto. Se non è possibile risolvere un determinato problema con le informazioni fornite, contattare il rivenditore presso il cui è stato acquistato il telefono.

Il telefono non si accende:

- Verificare che la batteria sia installata correttamente nel telefono.
- Controllare lo stato della batteria, ricaricarla o sostituirla.
- Verificare di aver inserito il codice PIN corretto.

Se tre volte consecutive viene inserito un codice PIN errato, la scheda SIM verrà bloccata e sarà necessario immettere il codice PUK (contattare l'operatore per ottenere il codice PUK).

Errore scheda SIM:

- I contatti della scheda SIM sono sporchi? Pulire l'area dei contatti della scheda SIM.
- La scheda SIM non è inserita correttamente: inserirla nel modo corretto.

- La scheda SIM non funziona o è danneggiata? Fare controllare la scheda SIM dall'operatore.

#### Impossibile connettersi alla rete:

- Il segnale non è ottimale? Spostarsi in un'area aperta o, se si è al chiuso, accanto a una finestra.
- Ci si trova in un punto fuori dal campo della rete dell'operatore. Per informazioni sulla copertura, contattare il proprio operatore di rete.
- La scheda SIM non è valida. Contattare l'operatore di rete.

#### Scarsa qualità della voce:

- Scarsa qualità della connessione di rete da parte del gestore di rete? Terminare la chiamata e richiamare. È possibile che la telefonata venga instradata su una connessione o su una linea di qualità maggiore.
- Qualità della linea telefonica locale scadente? Terminare la chiamata e richiamare. È possibile che la telefonata venga instradata su una connessione o su una linea di qualità maggiore.
- Provare ad alzare il volume.

Non è possibile inviare messaggi SMS

- Controllare il numero SMSC (numero del centro messaggi) nella seguente voce di menu:

“Messaggi - Impostazioni - Impostazioni SMS - Impostazioni profilo - SMSC - indirizzo”: Il numero del centro messaggi dell’operatore dovrebbe apparire lì.

Non è possibile effettuare chiamate:

- Controllare il numero di telefono e riprovare.
- È stato attivato il blocco delle chiamate? In tal caso, disabilitare tutti i blocchi delle chiamate.
- Controllare se la scheda SIM è registrata sulla rete.
- Verificare che il credito residuo sulla scheda SIM sia sufficiente.

Non si ricevono telefonate:

- Controllare se la scheda SIM è registrata sulla rete.
- Verificare che il telefono sia acceso.
- Controllare la potenza del segnale
- È stato attivato il blocco delle chiamate? In tal caso, disabilitare tutti i blocchi delle chiamate.

Il display è nero:

- Controllare lo stato della batteria, ricaricarla o sostituirla.
- Controllare l'immagine di sfondo.
- Il telefono si è bagnato?

PIN bloccato:

- Verificare di aver inserito il codice PIN corretto. Se il codice PIN è stato inserito erroneamente per 3 volte, la scheda SIM viene bloccata e occorrerà inserire il codice PUK (rivolgersi all'operatore di rete per ottenere il codice PUK).

*Nota: Se un determinato problema non può essere risolto con le informazioni fornite, consigliamo di visitare il nostro sito Web [www.beafon.com](http://www.beafon.com), selezionare la pagina del proprio telefono e leggere le FAQ (domande frequenti) o contattare il servizio di assistenza clienti. Non provare a riparare il telefono per conto proprio.*

# Funzionamento/utilizzo previsto

## Telefono

Attenendosi ai consigli che seguono, la garanzia rimarrà valida e si continuerà a utilizzare il prodotto al meglio per diversi anni.

- Utilizzare solo accessori originali o accessori approvati dal produttore del telefono. Utilizzando accessori non originali e/o non approvati si possono ottenere prestazioni scadenti, causare danni al telefono e anche lesioni personali, oltre a interferire con le apparecchiature di telecomunicazione locali.
- Spegnerne il telefono prima di pulirlo. Per la pulizia utilizzare un panno umido o antistatico; non utilizzare prodotti chimici o detergenti che potrebbero danneggiare il telefono.
- Il telefono cellulare può generare campi elettromagnetici: non avvicinarli a oggetti magnetici, come ad esempio i computer o gli hard disk.

- Se il telefono cellulare viene utilizzato vicino a determinati dispositivi elettronici (ad esempio un televisore, un telefono, una radio o un computer) può causare interferenze.
- Non lasciare mai il telefono cellulare esposto alla luce solare o in ambienti con intense radiazioni, poiché le alte temperature riducono notevolmente la vita dei componenti elettronici.
- Non bagnare mai il telefono: i liquidi possono danneggiare il circuito integrato.
- Non sottoporre mai il telefono a forze intense e non lasciarlo cadere, per non rischiare di danneggiare il circuito.
- Non collegare al telefono dispositivi incompatibili.
- Non cercare di smontare il telefono cellulare o la batteria.
- Non tenere il telefono cellulare vicino a materiali infiammabili o esplosivi.
- Non cercare mai di caricare il telefono prima di aver inserito la batteria.
- Non dipingere il telefono. La vernice può bloccare le parti mobili impedirne il corretto funzionamento.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, estrarre il cavo di

alimentazione dalla presa di corrente. Il dispositivo deve essere posizionato in modo che la presa sia sempre accessibile, al fine di poter estrarre immediatamente la spina in caso di emergenza. Per evitare il rischio di incendi, estrarre sempre la spina dalla presa di corrente dopo ogni uso del dispositivo.

Tutte le note riguardano il telefono, la batteria, il caricabatterie e gli accessori. Se uno di questi componenti non funziona correttamente, rivolgersi al rivenditore. Il personale fornirà assistenza nella riparazione del dispositivo, se necessario.

## **Batteria**

- Il telefono è dotato di una batteria ricaricabile.
- Nota: sono necessari almeno due o tre cicli di ricarica, affinché la batteria raggiunga la sua piena potenzialità.
- La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con il tempo le sue prestazioni diminuiscono. Se l'autonomia (in conversazione e in standby) è notevolmente inferiore

rispetto ai valori normali, occorre acquistare una batteria nuova.

- Scollegare il caricatore dalla presa di corrente e dal dispositivo quando non è più necessario. Quando la batteria è completamente scarica, potrebbero trascorrere alcuni minuti prima che l'indicatore di carica sia visibile sul display o prima di poter chiamare o ricevere chiamate.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie approvati dal produttore del telefono. Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente quando non è in uso. Non lasciare la batteria in carica per più di una settimana, poiché il sovraccarico può ridurre la vita utile.
- Nel corso del tempo, una batteria completamente carica lasciata inutilizzata si scaricherà.
- Le temperature estreme hanno effetti negativi sulle prestazioni della batteria.
- Utilizzare la batteria solo per lo scopo previsto. Non utilizzare caricabatterie o batterie danneggiate.

Non cortocircuitare la batteria. Può verificarsi un cortocircuito involontario se il polo positivo e quello negativo della batteria entrano in contatto diretto per

mezzo di un oggetto metallico. Cortocircuitando i poli si possono causare danni alla batteria o all'elemento che li collega.

- Non gettare le batterie in fuoco, perché potrebbero esplodere! Le batterie possono anche esplodere se sono danneggiate. Smaltire correttamente le batterie.
- Non cercare di aprire o distruggere le batterie. Se una batteria perde liquidi, evitare che tali liquidi vengano a contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico.
- Smaltire le batterie rispettando le disposizioni legali pertinenti (ad esempio, per quanto riguarda il riciclo). Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici.
- La temperatura ideale è compresa tra 15 °C e 25 °C. Se la batteria è troppo fredda o troppo calda, il telefono potrebbe non funzionare temporaneamente, anche se la batteria è completamente carica. Le prestazioni della batteria sono

particolarmente influenzate dalle temperature inferiori allo zero.

## Smaltimento

Consegnare i prodotti elettronici usati, le batterie, gli accumulatori e i materiali di imballaggio ai punti di raccolta specifici. In questo modo si contribuisce a evitare lo smaltimento incontrollato dei rifiuti e si favorisce il riutilizzo delle risorse.



Il simbolo del bidone barrato sul prodotto, sulla batteria, sul materiale di imballaggio e sulla documentazione indica che i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici alla fine della loro vita utile. Il presente regolamento è in vigore nell'Unione europea. Non smaltire questi prodotti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati

## Per la sicurezza

Leggere queste semplici indicazioni. La mancata osservanza di queste norme può avere conseguenze pericolose o violare la legge.



Non accendere il telefono se l'uso di telefoni cellulari è vietato o può causare interferenze o pericoli.



Sicurezza nel traffico  
Non usare il telefono alla guida di un veicolo.



Spegnere il telefono a bordo degli aeromobili  
I telefoni cellulari possono causare interferenze con sistemi del velivolo.



Spegnere il telefono negli ospedali  
Rispettare tutte le regole e tutti i regolamenti. Spegnere il telefono vicino alle apparecchiature mediche.

Spegnere il telefono nelle stazioni di rifornimento



Occorre spegnere il telefono nelle vicinanze di stazioni di rifornimento o di altri ambienti con prodotti esplosivi.

Interferenze



I telefoni cellulari possono causare interferenze che potrebbero comprometterne le prestazioni.

## **Sicurezza nel traffico:**

Non usare il telefono alla guida di un veicolo. Fissare sempre il telefono nel relativo supporto; non appoggiarlo il telefono sul sedile del passeggero né in punti dai quali potrebbe cadere in caso di impatto o frenata improvvisa. Avvertenza: La sicurezza stradale ha sempre la priorità!

## **Ambiente operativo:**

Osservare sempre le eventuali norme speciali vigenti in determinate aree e spegnere sempre il telefono quando l'uso di telefoni cellulari è vietato, se il telefono

causa interferenze o se possono verificarsi situazioni pericolose.

Tenere sempre il dispositivo nella normale posizione operativa.

Alcuni componenti del telefono sono magnetici. Le parti metalliche possono essere attratte dal telefono; chi usa apparecchi acustici non deve tenere il telefono all'orecchio mentre indossa l'apparecchio acustico.

Fissare sempre il telefono nel relativo supporto, perché può attrarre oggetti metallici. Non collocare carte di credito o altri supporti magnetici vicino al telefono cellulare: i dati contenuti potrebbero essere cancellati.

### **Dispositivi elettronici:**

La maggior parte dei dispositivi elettronici moderni dispone di schermatura contro i segnali a radiofrequenza (RF). Tuttavia, alcuni dispositivi elettronici potrebbero non essere protetti dai segnali RF emessi dal telefono.

## **Pacemaker:**

I produttori di pacemaker consigliano una distanza minima di 20 cm tra i telefoni cellulari e i pacemaker, per evitare potenziali interferenze con il pacemaker. Queste raccomandazioni sono conformi ai risultati delle ricerche indipendenti e alle raccomandazioni del programma Wireless Technology Research. Per i portatori di pacemaker:

- È necessario tenere sempre una distanza minima di 20 cm tra il telefono e il pacemaker, quando il telefono è acceso.
- Non tenere il telefono nel taschino.
- Quando si utilizza un telefono cellulare, tenerlo quanto più lontano possibile dal pacemaker per ridurre il rischio di interferenze.
- Se si ritiene che si sia verificata un'interferenza, spegnere immediatamente il telefono.

## **Apparecchi acustici:**

Alcuni telefoni cellulari digitali possono causare interferenze con alcuni apparecchi

acustici. In tal caso, rivolgersi al fornitore del servizio.

### **Altre apparecchiature mediche:**

I dispositivi a radiofrequenza, come i telefoni cellulari, in alcuni casi possono interferire con le apparecchiature mediche, se queste non sufficientemente schermate. Per informazioni su come proteggere adeguatamente un dispositivo medico dalle radiazioni RF esterne o per eventuali domande su altri argomenti, rivolgersi a un medico o a un produttore di dispositivi medici. Spegner il telefono all'interno delle strutture sanitarie, se richiesto da cartello, avvisi o altre norme scritte. Negli ospedali o nelle strutture sanitarie, in alcuni casi possono essere in uso apparecchiature sensibili all'energia RF esterna.

### **Località approvate:**

Località approvate:

Spegner il telefono ovunque sia vietato l'uso di un telefono cellulare.

## **Atmosfera potenzialmente esplosive:**

Spegnere il telefono quando ci in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare tutti i segnali e tutte le istruzioni. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando gravi lesioni e morte. Si consiglia di spegnere il telefono cellulare nelle stazioni di rifornimento. Rispettare sempre le limitazioni all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio del carburante e di distribuzione), negli stabilimenti chimici o dove sono in corso operazioni di brillamento. Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso contrassegnate chiaramente, ma non sempre. Comprendono ad esempio i ponti inferiori delle imbarcazioni, le strutture di trasferimento o stoccaggio di sostanze chimiche, i veicoli che utilizzano GPL (propano o butano) come carburante, le aree in cui l'aria contiene sostanze chimiche o particelle come cereali, polvere o polveri metalliche, oltre a qualsiasi altra zona in cui normalmente si consiglia di spegnere il motore del veicolo.



## **Veicoli:**

In alcuni casi, i segnali RF potrebbero interferire con il funzionamento degli impianti elettronici del veicolo non correttamente installati o inadeguatamente schermati, (ad esempio, il sistema di iniezione elettronica, gli impianti frenanti con ABS, i sistemi dell'airbag).

Per informazioni sui veicoli, contattare il produttore del veicolo o un suo rappresentante. Si consiglia inoltre di contattare i produttori dei dispositivi installati sul veicolo.

# Informazioni

## Informazioni sulla certificazione (SAR):

Questo modello di telefono è conforme ai requisiti relativi alle emissioni elettromagnetiche.

Le norme sull'intensità del SAR (tasso di assorbimento specifico) indicano un valore standard di 2,0 W/kg come valore medio per 10 grammi di tessuto corporeo; per questo tipo di cellulare i test hanno dato il risultato di 1.29 W/kg, in linea con la direttiva UE sulle apparecchiature radio (RED) 2014/53/EU. I valori di SAR possono variare in base alle normative del paese e alla banda di rete.

È possibile scaricare una copia della dichiarazione di conformità dalla nostra home page, all'indirizzo:  
<http://beafon.com/service/certification/>

## **Dichiarazione di conformità:**

Con la presente, Bea-fon Mobile GmbH dichiara che il modello SL160 soddisfa i requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti della Direttiva UE 1999/5/CE. Il testo completo della dichiarazione di conformità può essere richiesto in qualsiasi momento.

## **Limitazione delle responsabilità:**

- Bea-fon Mobile GmbH non sarà responsabile di eventuali lesioni indirette, speciali, accidentali o inevitabili derivanti dall'uso di questo prodotto, né di quelle indipendentemente dal fatto che siano prevedibili o meno.
- Il produttore declina qualsiasi responsabilità in relazione a eventuali perdite causate da disastri naturali (come terremoti, inondazioni ecc.), o altri eventi o incidenti (come cui l'uso improprio, deliberato o accidentale, durante questi incidenti o in altre circostanze inusuali) al di fuori delle responsabilità del produttore.

## Ulteriori informazioni

In caso di domande o per ottenere maggiori informazioni sui nostri prodotti, è possibile visitare il nostro sito all'indirizzo [www.beafon.com](http://www.beafon.com) o contattarci direttamente.

E-mail: [support@beafon.com](mailto:support@beafon.com)

## Indirizzo

BEAFON MOBILE GmbH  
4722 Peuerbach  
Enzing 4  
Austria

V.2.0

