



## Wake'n'shake gti

Sveglia con grande Display e  
PAD Vibrazione




GEEMARC  
**CLEAR SOUND**<sup>®</sup>  
HEAR THE DIFFERENCE

 Istruzioni per l'uso


A I a r m C I o c k

# DESCRIZIONE

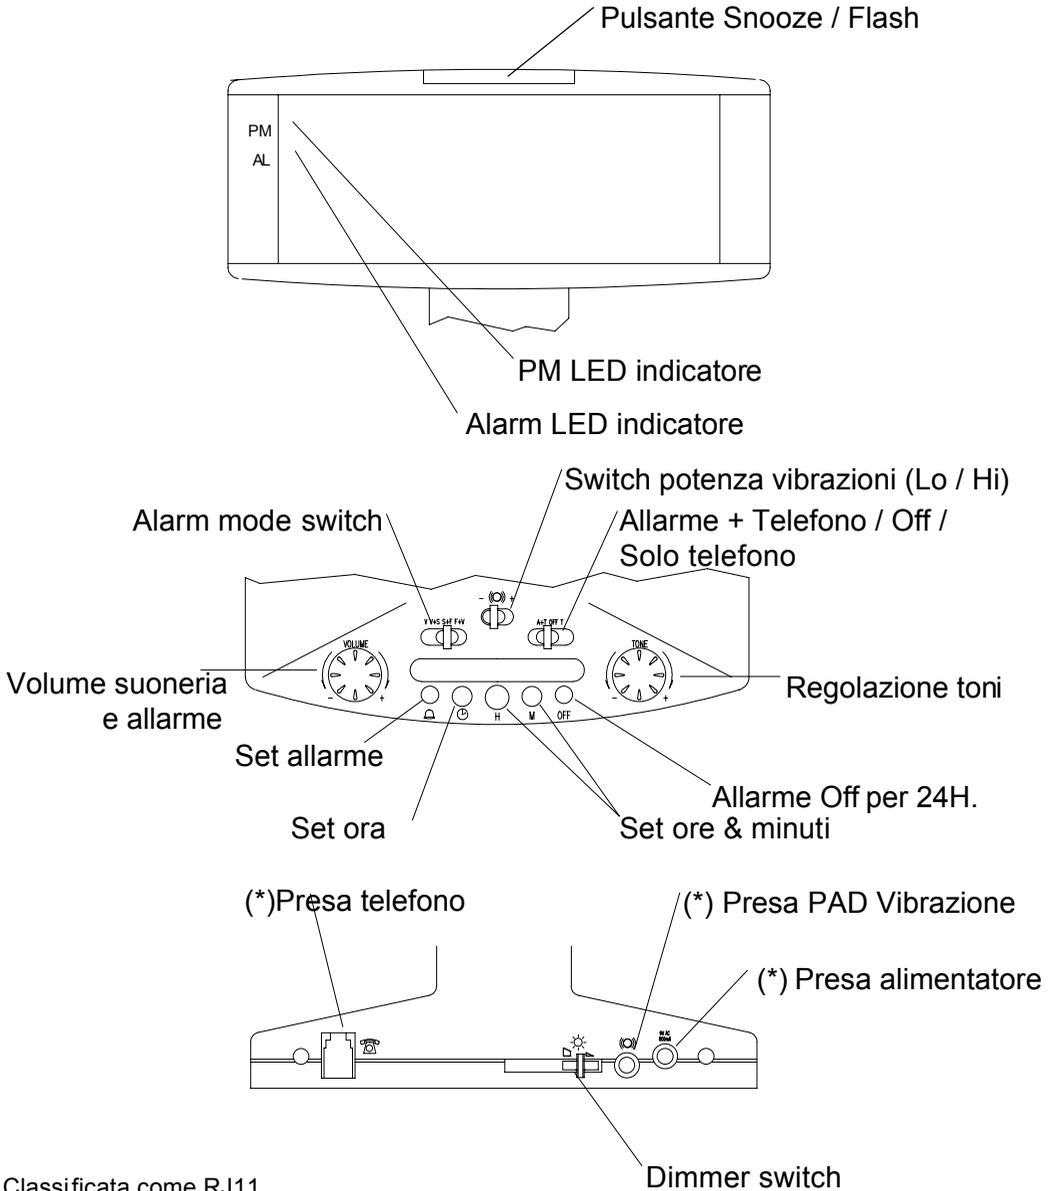

(\*) Classificata come RJ11

# 1 - COLLEGAMENTO DEL TELEFONO

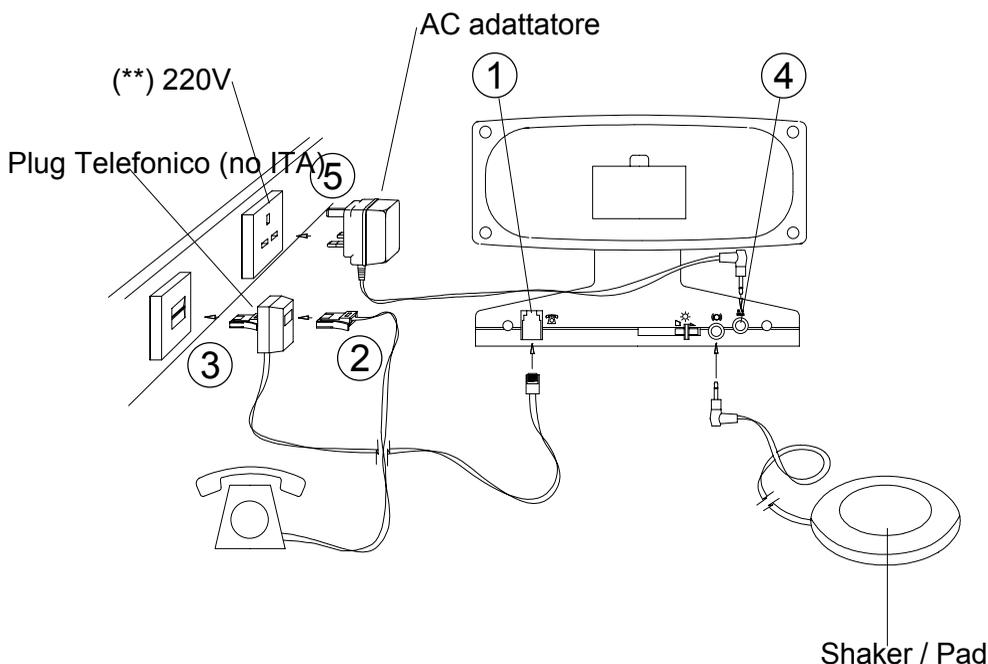

- 1 - Connettere il cavo telefonico alla presa dietro
- 2 - A vostro piacimento potete collegare il vostro telefono ad uno sdoppiatore telefonico
- 3 - Connettere l' altra estremità del cavo telefonico allo sdoppiatore telefonico
- 4 - Collegare l' alimentatore dietro la sveglia
- 5 - Collegare l' alimentatore alla presa elettrica (\*\*)

(\*\*) Rete elettrica standard 220-230v.

**Electrical connection :** L' apparato è stato progettato per 230V 50Hz  
L' apparato non incorpora una funzione Power on/off: per scollegare l' alimentazione togliere dalla presa l' alimentatore.

Quando collegate l' alimentatore, assicuratevi che la presa di corrente sia ben accessibile.

## 2 - SETTING THE TIME (🕒)

---

Tenere premuto 🕒 il pulsante(set Ora)

- Premere **H** (Ore) e **M** (minuti) fino al raggiungimento dell' ora corretta.
- Rilascia 🕒 il pulsante(set Ora).
- Per le ore p.m., l'indicatore p.m. apparirà sul display vicino alla scritta **PM**.

## 3 - SETTAGGIO DI ALLARME (🔔)

---

Tenere premuto 🔔 il pulsante(set allarme)

- Premere **H** (Ore) o **M** (minuti) fino al raggiungimento dell' ora desiderata.
- Rilascia 🔔 il pulsante(set allarme).
- Premi 🔔 **H e M** contemporaneamente per resettare le ore ed i minuti.

## 4 - SETTAGGIO DEL MODO DI ALLARME

---

Posizionare lo switch sulla posizione **A+T** .  
Scegliere la modalità di allarme desiderata con cui vogliamo essere svegliati, secondo una delle seguenti selezioni :

**V** : solo Vibrazione attivata

**V+S** : Vibrazione + Suoneria attivate

**S+F** : Luce Stroboscopica e suoneria attivate

**F+V** : Luce Stroboscopica e Vibrazione attivate

Quando l' allarme è settato su uno dei modi, l' indicatore dell' allarme apparirà sul display vicino alla scritta **AL**.

La tavola qui sotto indica come le modalità avvisano di una chiamata in arrivo attraverso la sveglia:

ALARM MODE	AZIONE	ALARM CLOCK	INCOMING CALL
SOUND	Suona	Continuous	Con Pause
PAD SHAKER	Vibra	Continuous	Con Pause
STROBE LIGHT	Flashes	Continuous	Con Pause

## 5 - SNOOZE KEY (🔇)

---

Quando il modo di allarme scelto sarà attivo, premere

il **🔇 di Snooze** che fermerà l' allarme per circa 9 minuti. Quando la suoneria si attiverà di nuovo, premere Snooze per spegnere per altri 9 minuti. Questa sequenza può essere ripetuta fino a 59 minuti (6 volte di fila) dopodichè sarà automaticamente spenta fino alle 24 ore successive.

## 6 - SPEGNERE L' ALLARME PER 24H. (OFF)

---

Premendo il relativo pulsante (**OFF**), l'allarme si disattiverà fino al giorno successivo. Una volta premuto il pulsante OFF, non sarà più possibile usufruire della funzione Snooze, fino al giorno successivo.

## 7 - Telefono On/Off SWITCH ( A+T / OFF / T )

---

- **A+T** (allarme + telefono) : per fare suonare sia l' allarme che le chiamate telefoniche in arrivo.
- **OFF** : allarme e telefono off.
- **T** (telefono) : solo telefono.

## 8 - FUNZIONAMENTO DEL TELEFONO

---

- Assicurarsi che il cavo del telefono sia stato correttamente collegato come da istruzioni. In pratica il cavo del telefono deve essere collegato nella opposta presa posta sul retro della sveglia.
- Impostare lo Switch On/Off sulla posizione **A+T** o **T** della sveglia.
- Scegliere con quale modalità si desidera essere avvistati in caso di chiamate in arrivo (vedere pagina 6 : **V**, **V+S**, **S+F** o **F+V**).
- Quando la sveglia avvisa di una chiamata in arrivo, alzare la cornetta telefonica e rispondere alla chiamata. Una volta terminata la telefonata, abbassare la cornetta (o chiudere la conversazione). La sveglia è pronta per avvisare una nuova chiamata.

## 9 - DIMMER SWITCH ( )

---

Regola la luminosità del Display spostando la  levetta posta dietro la Wake' n Shake.

## 10 - VOLUME (VOLUME)

Regola il volume della Suoneria e il suono di allarme.

## **11 - TONI (TONE)**

---

Regola a tuo piacimento le tonalità dell' allarme.

## **12 - SWITCH PER LA ( - / + ) VIBRAZIONE**

---

Imposta la potenza della Vibrazione Lo (-) o Hi (+).

## **13 - BATTERIA BACK-UP**

---

Non è necessario inserire una pila 9V per il funzionamento della sveglia. Però con la pila inserita la sveglia manterrà l'ora e gli allarmi impostati in caso di interruzione della corrente. Il display non sarà comunque visualizzabile fino al ripristino della corrente. Verifica le condizioni della pila ogni anno, sostituendo le pile quasi scariche o danneggiate. Questo aumenterà la vita della vostra sveglia.



**For product support and help visit our  
website**

**at [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)  
telephone 01707 384438  
or fax 01707 372529**

**Distributore per l' Italia dei prodotti Geemarc:**

**PowerAiD Srl  
Via del Chionso, 14  
42122 Reggio Emilia  
Tel: +39(0)522 345156  
E-mail: [italia@poweraid.it](mailto:italia@poweraid.it)**