



- Attacco per cordino**
- LED torcia elettrica**
- Ricevitore**
- Dispositivo di regolazione volume +/-**
- Softkeys**
 - I tasti hanno funzioni diverse a seconda della situazione. La funzione dei tasti attuale viene visualizzata sopra il pulsante sul display.
 - Softkey sinistro in standby -> aprire il menù.
 - Softkey destro in standby -> aprire il rubrica.
- Tasto chiamata**
 - Selezionare dopo aver composto il numero
 - Aprire lista rielezione
 - Accettare chiamata
- Tastiera**
 - Inserire numeri di telefono
 - Inserire messaggi (SMS) o nomi (rubrica telefonica)
 - Tasto *****: in standby: commutazione silenzio/modalità normale (pressione prolungata del tasto) / premere più volte in rapida successione per inserire + oppure P / W (event. necessario per i numeri di selezione diretta o per l'interrogazione remota di una segreteria telefonica) / negli inserimenti di testo inserimento caratteri speciali/ simboli / nel menu: navigazione
 - Tasto **#**: in standby: blocco dei tasti (pressione prolungata del tasto) / negli inserimenti di testo: modifica del metodo di immissione / nel menu: navigazione
 - Tasto **0**: Cambio del suono nel ricevitore (pressione lunga)
- Porta micro-USB**
 - per caricamento e trasmissione dati
- Collegamento per cuffie 3,5 mm**
- Tasto di navigazione**
 - / per navigare nei menù e per inserire il testo / per regolare il volume nelle impostazioni del profilo e nel lettore audio.
 - In modalità inattiva con le seguenti funzioni:
 - SMS
 - Allarme
 - Le funzioni possono essere modificate nel menu **Impostazioni** -> **Impostazioni Telefono** -> **Tasti dedicati**.
- Tasto di riaggancio**
 - Fine conversazione
 - Premere il tasto a lungo in modalità inattiva: accendere o spegnere il telefono.
 - Nei menù: Ritorno alla modalità inattiva.
- Tasto torcia elettrica**
 - Attiva / disattiva torcia
- Altoparlante**

- Obiettivo telecamera**
- Tasto SOS**
 - Effettuare una chiamata di emergenza a uno o più numeri di telefono memorizzati.

Simboli di stato del display

	Intensità segnale
	Stato di carica della batteria
	È programmata una sveglia/allarme
	Bluetooth attivo
	Auricolare collegato
	Profilo impostato "All'aperto" o "Generale"
	Profilo impostato "Riunione"
	Suoneria off
	SMS non letti
	Chiamate perse
	Roaming
	Tastiera bloccata
	Amplificatore attivo


Confezione

1 Cellulare	1 Batteria ricaricabile
1 Cavo USB	1 Istruzioni per l'uso

Installazione

Inserire scheda(s) SIM, scheda di memoria e batteria

Per aumentare lo spazio di archiviazione per foto o musica (file audio) sul telefono, è possibile inserire una scheda micro SD (fino a 32 GB). Qualora la micro SD non sia formattata nel formato FAT, è possibile formattarla quando la si inserisce.

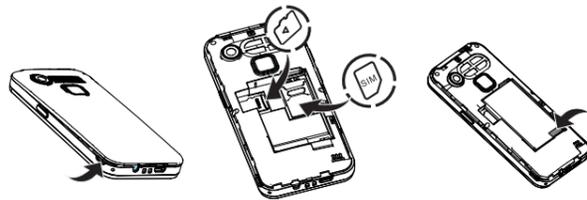

- Togliere il coperchio del vano batterie.
 - Spingere il porta microscheda SD verso sinistra per sbloccarlo e sollevare. Inserire la micro scheda SD (non fornita) in modo che sia perfettamente alloggiata (contatti verso il basso), chiudere verso il basso e spingere verso destra per bloccare.
 - Spingere la scheda SIM con i contatti verso il basso sotto al supporto. Fare attenzione ai bordi smussati!
 - Inserire la batteria (contatti vedere marcatura).
 - Riposizionare il coperchio del vano batteria e premere tutto intorno.
- Caricare il telefono per almeno 4 ore prima di utilizzarlo per la prima volta.**

Accensione del telefono

- Tenere premuto il tasto di riaggancio rosso sul telefono per circa 3 secondi per accenderlo/spegnere. Se la carta SIM è valida ma bloccata con un codice PIN (Personal Identification Number), il display visualizza **Inserire PIN**.
- Inserire il codice SIM-PIN e premere **OK**. La cancellazione è possibile con **Cancella**.

Prima messa in funzionamento

Alla prima messa in funzionamento verrà chiesto di selezionare la lingua e di inserire l'ora e la data.

- Immettere il PIN della / e propria / e carta SIM e premere **OK** (softkey sinistro).
- Utilizzare il tasto di navigazione / per selezionare la lingua e premere **OK**.
- Inserire le ore e i minuti.
- Premere e immettere la data (giorno / mese / anno), quindi premere **OK**.

Chiamare / Accettare chiamata

Chiamare

- In standby: inserire il numero telefonico comprensivo di prefisso.
- Premere .
 - Durante una conversazione con il tasto **Opzioni** avete le seguenti possibilità:
 - Sospendere la conversazione
 - Finire la conversazione
 - Nuova chiamata
 - Consultare la rubrica
 - Consultare la lista delle chiamate
 - Consultare i messaggi
 - Registrare una chiamata (registratore audio)
 - Spegni il microfono (silenzioso)
- Per terminare premere .

Accettare chiamata

- Premere .

Vivavoce

- Durante una conversazione: premere **Vivavoce**.
- Per spegnere l'altoparlante: premere nuovamente **Vivavoce**.

Ripetizione della selezione

- In standby: premere .
- Selezionare la voce e premere .

Rubrica telefonica

Creare un contatto nella rubrica immagini

- In standby: premere **Nomi**, oppure premere **Menu**, selezionare **Rubrica telefonica** e premere **OK**.
 - Selezionare **Picture PhoneBook** e premere **OK**.
 - Selezionare un campo (quadrato verde con "+" bianco) e premere **Aggiungi**.
 - Selezionare "Immagine" per scattare una foto per la voce corrispondente e premere **OK**.
 - Scattare una foto (premendo) e premere **Salva**.
 - Scegliere **Contatto** e premere **OK**.
 - Inserire nome e numero di telefono e premere **Salva**.
 - Premere **Indietro**. La nuova voce appare sul display.
- Consiglio:** memorizzare sempre i numeri telefonici nel formato internazionale con un + (premere rapidamente 2 volte in successione il tasto *****) prima del prefisso dello Stato. Esempio per l'Italia : numero di telefono **0123456** -> **+39 123456**.

Creare un contatto nella rubrica

- In standby: premere **Nomi**, oppure premere **Menu**, selezionare **Rubrica telefonica** e premere **OK**.
- Selezionare **Normal PhoneBook** e premere **OK**.
- Selezionare **Aggiungi nuova voce** e premere **Opzioni** -> **Seleziona** -> **Seleziona**.
- Selezionare il luogo di memorizzazione e premere **OK**.
- Inserire nome e numero telefonico. Sulla carta SIM, è possibile salvare solo il nome e il numero di telefono, nel telefono sono disponibili altre opzioni.
- Premere **Opzioni**, selezionare **Salva** e premere **Seleziona**. **Consiglio:** memorizzare sempre i numeri telefonici nel formato internazionale con un + (premere rapidamente 2 volte in successione il tasto *****) prima del prefisso dello Stato. Esempio per l'Italia : numero di telefono **0123456** -> **+39 123456**.

Chiamare dalla rubrica telefonica

- In standby: premere **Nomi**.
- Selezionare un contatto, premere .

Opzioni della rubrica

- In standby: premere **Nomi**, rubrica desiderata o selezionare le impostazioni e premere **OK**.
 - Nella **Normal PhoneBook** selezionare la voce e premere **Opzioni**. È possibile visualizzare la voce selezionata, chiamare, modificare, eliminare, copiare e molto altro.
 - Nella **Picture PhoneBook** selezionare la voce, premere **Visualizza**, la voce viene visualizzata. Premere **Modifica**. È possibile eliminare l'immagine e registrarne una nuova, modificare il nome e il numero o eliminare l'intera voce.
 - Nella rubrica **Impostazioni** è possibile impostare la posizione di memoria preferita, la composizione rapida, attivare / disattivare l'uscita vocale * del numero di telefono, controllare lo stato della memoria e copiare, spostare o cancellare le voci. **Nota nella voce Seleziona rapida:** è possibile memorizzare le voci della rubrica sui tasti numerici 2 ... 0, che vengono quindi selezionati premendo a lungo il tasto numerico corrispondente. Ricordare che la funzione deve essere attivata nel menu **Seleziona rapida**.

Messaggio

Scrivere e inviare un SMS/MMS

- In standby: premere **Menu**, selezionare **SMS** e premere **OK**.
- Selezionare **Scrivi il messaggio** e premere **OK**.
- Selezionare **Messaggio di testo** o **Messaggio multimediale** e premere **OK**.
- Inserire il testo. Attivare i simboli con il tasto ***** e con il tasto navigazione selezionare il simbolo e premere **OK**. Con il tasto **#** modificare il metodo di inserimento.
- Premere **Opzioni**, selezionare **Invia a**, inserire il numero telefonico o selezionare dalla rubrica e premere **OK**.
- Premere **Opzioni**, selezionare **Invia** e premere **OK**.

Lettura SMS/MMS

- In standby: premere **Menu**, selezionare **SMS** e premere **OK**.
- Selezionare **Messaggi in arrivo** e premere **OK**.
- Selezionare il messaggio e visualizzare tramite **Opzioni** -> **Visualizza**. Ulteriori opzioni:
 - Rispondi tramite SMS/MMS:** inserire il messaggio e inviarlo al mittente.
 - Chiama mittente:** chiamare il mittente.
 - Inoltra:** inoltrare il messaggio a un altro numero telefonico.
 - Elimina:** cancellare il messaggio.
 - Aggiungi a calendario:** Aggiungere un promemoria sul calendario con ulteriori informazioni.

Impostazioni messaggi

- In standby: premere **Menu**, selezionare **SMS** e premere **OK**.
- Selezionare **Impostazioni messaggi** e premere **OK**.
 - Messaggio di testo:** Troverete qui le impostazioni per il numero del centro SMS (vengono rilevate dalla carta SIM e possono essere modificate solo dopo aver consultato il fornitore), nonché modifica / inserimento del numero di telefono per il server Voicemail (ascoltare messaggi vocali -> in stato di inattività il **tasto 1** deve essere premuto / il numero deve essere memorizzato), il numero di SMS memorizzati, la selezione della posizione di memorizzazione per SMS, ecc.
 - Messaggio multimediale:** qui si trovano impostazioni riguardanti i dati del conto ed impostazioni generali per gli MMS.

Centro chiamate

- In standby: premere **Menu**, selezionare **Centro chiamate** e premere **OK**.
 - Selezionare **Registro chiamate** e premere **OK**. Selezionare il registro desiderato e premere **OK** per visualizzare le chiamate (premere Opzioni per selezionare la chiamata, inviare un SMS al chiamante, consultare informazioni, ecc.) oppure selezionare **Cancella registri** per cancellare tutti i registri oppure

selezionare **Timer chiamata** per visualizzare la durata delle chiamate.

- Selezionare **Impostazioni chiamata** e impostazioni per avviso di chiamata, inoltro di chiamata, blocco chiamate, ecc.

Multimedia

- In standby: premere **Menu**, selezionare **Multimedia** e premere **OK**.
- Sono disponibili le seguenti opzioni:
 - Macchina fotografica**: premere 📷 per scattare una foto. Tramite **Opzioni** è possibile eseguire ulteriori impostazioni.
 - Visualizzare foto, Impostazioni fotocamera, Impostazioni immagine (dimensione immagine / qualità), Bilanciamento Bianco, Modalità scena ecc.
 - Visualizzatore immagini**: con **Opzioni** è possibile p.es. visualizzare foto, trasferire un'immagine tramite Bluetooth, rinominarla, cancellarla o visualizzarne le informazioni corrispondenti.
 - Video Registratore**: Premere 📹 per avviare o mettere in pausa una registrazione. Interrompere la registrazione con il tasto funzione destro. Utilizzare il tasto funzione sinistro per accedere alle impostazioni per videocamera, qualità video, limite di tempo, ecc.
 - Riproduttore video**: con **Opzioni** è possibile visualizzare, inviare, cambiare il nome o cancellare i video.
 - Riproduttore audio**: Riproduzione di file audio (suono). Premere **5** per avviare o **0** per interrompere la riproduzione. Impostazione del volume con i tasti 🔊 / 🔊. **Elenco** visualizza la lista, con **Opzioni** si visualizzano altre impostazioni.
 - Registratore audio**: È possibile utilizzare il microfono del telefono per effettuare registrazioni sonore. **Opzioni** consente di scattare una nuova foto o aprire l'elenco delle registrazioni.
 - Radio FM**: è necessario connettere una cuffia, in quant oil cavo fugge da antenna. Premere **0** per accensione/spegnimento. Cambiamento dei canali con i tasti numerici o con i tasti 📶 / 📶. Con **Opzioni** è possibile p.es. avviare una ricerca di emittenti, inserire manualmente le frequenze dell'emittente, ecc., impostazione del volume con i pulsanti di volume laterale.

Manager dei file

Gestire i file nel telefono e sulla memory card.

Servizi

- In standby: premere **Menu**, selezionare **Servizi** e premere **OK**.
- Sono disponibili le seguenti opzioni:
 - Bluetooth**: attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth e funzione di ricerca per l'accoppiamento di apparecchi Bluetooth.
 - Account dati**: Creare e modificare un account dati.
 - Selezione rete**: Menu per selezionare la rete wireless preferita. La selezione manuale della rete potrebbe comportare costi di roaming.

La funzione SOS

IMPORTANTE

- Informare sempre i destinatari contenuti nell'elenco dei numeri che sono elencati come contatti di emergenza.
- Citare espressamente nel messaggio personale di chiamata d'emergenza che la persona chiamata deve premere il tasto “0” affinché possa essere avviata la conversazione. Se ciò non avviene, il ciclo delle chiamate continua. Adottando questa misura si evita di interrompere il ciclo della chiamata d'emergenza, quando ad esempio una segreteria telefonica accetta la chiamata d'emergenza.
- Il ciclo della chiamata d'emergenza continua anche dopo il termine della chiamata d'emergenza accettata, finché non si interrompe la chiamata di emergenza (premere nuovamente il tasto della chiamata d'emergenza.).

Esecuzione di una chiamata di emergenza

Con il pulsante di chiamata d'emergenza è possibile chiamare facilmente numeri predefiniti in caso di emergenza.

La funzione di emergenza deve essere attivata nel menù "SOS -> Impostazione SOS modalità" se deve essere utilizzata.

1 Premere il tasto della chiamata d'emergenza. Non appena parte la chiamata d'emergenza automatica, per alcuni secondi si sente un segnale a “sirena”. L'SMS di emergenza viene inviato a tutti i numeri di emergenza registrati.

2 Viene selezionato il primo numero di telefono.

- Se non risponde il primo numero di chiamata d'emergenza, viene chiamato il secondo numero di chiamata d'emergenza, ecc. Tutti i numeri di chiamata d'emergenza vengono chiamati in successione (massimo 5). Se è stato inserito un solo numero di chiamata d'emergenza, questo viene chiamato ripetutamente. Tale ciclo viene eventualmente ripetuto finché la batteria del cellulare non sia scarica. Il ciclo della chiamata d'emergenza si interrompe non appena qualcuno accetta la chiamata. Viene riprodotto il messaggio di chiamata d'emergenza. Se la persona chiamata durante o entro al massimo 10 s dal termine del messaggio di chiamata d'emergenza preme il tasto “0” del suo telefono, sul proprio cellulare viene attivata la funzione vivavoce e si può parlare personalmente con la persona chiamata.

Per annullare una chiamata di emergenza, premere nuovamente il pulsante di chiamata di emergenza.

Impostazioni chiamata di emergenza

- In standby: premere **Menu**, selezionare **SOS** e premere **OK**.
 - Impostazione SOS modalità**: Selezionare **Numeri di emergenza singoli**, se la chiamata di emergenza deve essere diretta a 5 numeri telefonici memorizzati (vedi sotto) o **Centro chiamate d'emergenza**, se il numero di chiamata d'emergenza deve essere indirizzato a un ufficio centrale. Selezionando **Spento**, si disattiva la funzione di chiamata d'emergenza.
 - SOS SMS**: Inserire il proprio SMS di emergenza.
 - Impostare i numeri di SOS**: Opzione di salvataggio di un massimo di 5 numeri di chiamata di emergenza.
 - Centro chiamate d'emergenza**: Opzione di input per centro di emergenza.
 - Imposta messaggio di chiamata d'emergenza**: Selezionare **Predefinito** se si desidera inviare il messaggio vocale standard preesistente o selezionare **Personalizz.** se si desidera inviare un messaggio vocale registrato personalmente da voi. Per utilizzare questa impostazione, è necessario prima registrare un messaggio vocale (selezionare **Registrazione** e parlare nel microfono).

Impostazioni

- In standby: premere **Menu**, selezionare **Impostazioni** e premere **OK**.
- Sono disponibili le seguenti opzioni:
 - Profili utente**: selezionare uno dei profili visualizzati (tono di chiamata, volume degli squilli, toni di avviso, numero di telefono* del chiamante parlato ecc.) e attivare, adattare o ripristinare lo stato di consegna con **Opzioni**.
 - Configurazione dell'amplificazione**: Attivazione / disattivazione dell'amplificatore audio.
 - Regolatore di tono**: Impostazioni per l'audio nel ricevitore / altoparlante.
 - Impostazioni Telefono**: impostazioni per ora e data, tempi di accensione e spegnimento, lingua, metodo di inserimento, display (retroilluminazione LCD, sfondo, ecc.), tasti dedicati (accesso rapido tramite il tasto di navigazione), modalità volo.
 - Impostazioni di sicurezza**: impostazioni per la sicurezza della SIM (blocco PIN/modifica PIN) e la sicurezza del telefono (blocco telefono / il codice di blocco viene ricevuto su richiesta dal proprio operatore di rete).
 - Ripristina impostazioni**: ripristino dell'apparecchio alle impostazioni di fabbrica (codice di blocco 1122).

Organizer

- In standby: premere **Menu**, selezionare **Organizer** e premere **OK**.
- Sono disponibili le seguenti opzioni:
 - Calendario**: è contrassegnata la data odierna. Selezionare un giorno con i tasto navigazione (o premere **Opzioni** e successivamente “salta alla data”) ed inserire e modificare tramite **Opzioni** gli appuntamenti
 - Attività**: È possibile inserire le attività imminenti a cui si il tuo cellulare ricorda.
 - Allarme**: è possibile inserire fino a 5 diversi orari di sveglia.
 - Calcolatrice**: inserire la prima cifra (virgola decimale con il tasto #), selezionare il segno di calcolo con i tasto navigazione e inserire la cifra successiva. Risultato con **OK**.

Appendice

Indicazioni di sicurezza

- Evitare un'esposizione a fumo, polvere, vibrazioni, sostanze chimiche, umidità, calore o raggi solari diretti. Il telefono non è a tenuta d'acqua; mantenerlo quindi asciutto.
- Utilizzare esclusivamente accessori e batterie originali. Non tentare di collegare altri prodotti o apparecchi che non siano quelli autorizzati dal produttore.
- Prima di collegare il telefono ad altri apparecchi, leggere le istruzioni per l'uso relative all'apparecchio in modo da ottenere tutte le informazioni dettagliate necessarie in materia di sicurezza. Non tentare di collegare prodotti o apparecchi non compatibili.
- Eventuali riparazioni sull'apparecchio vanno affidate esclusivamente al personale qualificato del servizio di assistenza.
- Tutti gli apparecchi di telefonia mobile possono essere soggetti a interferenze a discapito delle prestazioni.
- Tenere il telefono e i rispettivi accessori fuori dalla portata di bambini.
- La scheda SIM può essere rimossa. Attenzione! Pericolo di ingestione da parte di bambini piccoli.
- La suoneria è riprodotta dall'altoparlante. Accettare la chiamata prima di avvicinare il telefono all'orecchio.
- Durante la guida di un autoveicolo o di una bicicletta il telefono va utilizzato esclusivamente in combinazione con un dispositivo di vivavoce omologato posizionato in attacchi appositamente previsti. Assicurarsi che utilizzando il telefono non si violi alcuna norma di rilievo in materia di sicurezza. Osservare necessariamente le norme di legge assieme alle norme nazionali specifiche.
- Mantenere una distanza di minimo 15 cm da pacemaker allo scopo di evitare possibili interferenze. Evitare di trasportare il telefono acceso nel taschino sul petto. Durante la conversazione appoggiare il telefono all'orecchio opposto rispetto alla posizione del pacemaker. Il telefono va immediatamente spento non appena si dovessero avvertire o presupporre pregiudizi di qualsiasi genere.
- Non affidarsi unicamente al funzionamento del telefono cellulare quale garanzia in casi di emergenza. Per motivi tecnici vari non è possibile garantire un corretto collegamento in qualsiasi circostanza.
- Non bloccare l'accesso all'alimentatore con mobili o altri oggetti.

Consigli per la batteria

- Utilizzare esclusivamente batterie, cavi e alimentatori autorizzati dal costruttore, altrimenti la batteria potrebbe venire danneggiata.
- Non gettare in alcun caso le batterie nel fuoco o in acqua.
- Non cortocircuitare la batteria. Lasciare sempre la batteria nel telefono per evitare un cortocircuito accidentale dei contatti della batteria.
- Tenere puliti e liberi da sporcizia i contatti della batteria.
- La batteria può essere caricata e scaricata un centinaio di volte, la sua durata utile è comunque limitata.
- Sostituire la batteria non appena le prestazioni della stessa risultino considerevolmente ridotte.

Impiego conforme agli usi previsti

Il presente telefono consente di eseguire telefonate all'interno di una rete di telefonia mobile. Qualsiasi altro impiego è considerato come non conforme agli usi previsti. Non sono consentite modifiche o trasformazioni non autorizzate. Non aprire per nessuna ragione l'apparecchio autonomamente e non svolgere riparazioni di propria iniziativa.

Ambito di impiego

- Non utilizzare il telefono in zone in cui se ne vieta l'uso.
- Disinserire il telefono in prossimità di apparecchiature mediche (ad es. all'interno di ospedali).
- Non utilizzare il telefono presso stazioni di rifornimento o in prossimità di carburanti o sostanze chimiche.
- Informarsi prima di utilizzare il telefono a bordo di un aereo presso la società aerea sulla possibilità di poter adoperare il telefono cellulare.

Smaltimento

Procedere allo smaltimento dell'apparecchio esausto consegnandolo presso uno dei punti di raccolta istituiti dalla propria società di smaltimento rifiuti comunale (ad es. centro di riciclo materiali). Secondo quanto previsto dalla legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici, i proprietari di apparecchi esausti sono per legge tenuti alla consegna di tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici presso un centro di raccolta rifiuti differenziata. Il simbolo indica che non è assolutamente consentito smaltire l'apparecchio assieme ai normali rifiuti domestici!

Accumulatori e batterie possono provocare danni alla salute e all'ambiente! Non aprire, danneggiare, ingerire o disperdere nell'ambiente accumulatori e batterie. Questi possono contenere metalli pesanti nocivi e dannosi per l'ambiente. Per legge sussiste l'obbligo di smaltire in modo sicuro accumulatori e batterie presso i rivenditori di batterie, nonché presso i punti di raccolta all'uopo previsti che mettono a disposizione gli appositi contenitori di raccolta. Lo smaltimento è gratuito. I simboli a lato significano che non è assolutamente consentito gettare accumulatori e batterie nei rifiuti domestici, ma che gli stessi devono essere conferiti ai fini dello smaltimento nei rispettivi punti di raccolta. Smaltire confezioni ed imballaggi in base a quanto indicato dalle norme in vigore a livello locale.

Garanzia

Gli apparecchi SWITEL sono costruiti e collaudati in osservanza dei processi di produzione più moderni. L'impiego di materiali selezionati e tecnologie altamente sviluppate sono garanti di una perfetta funzionalità e lunga durata di vita. Non si considera caso di garanzia un malfunzionamento dell'apparecchio la cui causa vada individuata nella sfera di responsabilità del gestore o provider di rete telefonica. La garanzia non si estende a batterie, accumulatori o battery pack utilizzati all'interno degli apparecchi. Il periodo di garanzia ammonta a 24 mesi a partire dalla data di acquisto. Entro il periodo di garanzia si procederà all'eliminazione gratuita di tutti i guasti dovuti a difetti di materiale o produzione. Il diritto alla garanzia decade in caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi. I danni derivanti da un trattamento o utilizzo non conforme agli usi previsti, da naturale usura, da errato montaggio o errata conservazione, da collegamento o installazione impropri, da forza maggiore o altri influssi esterni sono esclusi dalla garanzia. Ci riserviamo il diritto, in caso di reclami, di riparare o sostituire i pezzi difettosi o di rimpiazzare l'apparecchio. I pezzi sostituiti o gli apparecchi rimpiazzati divengono di nostra proprietà. Sono esclusi diritti al risarcimento per danni qualora non siano dovuti a dolo o colpa grave del costruttore. Nel caso in cui il presente apparecchio dovesse ciò nonostante presentare un difetto durante il periodo di garanzia, si prega di rivolgersi esclusivamente al negozio di rivendita dell'apparecchio SWITEL assieme al relativo scontrino di acquisto. In base a quanto riportato nelle presenti disposizioni, tutti i diritti di garanzia dovranno essere esercitati nei confronti del rivenditore autorizzato. Decorso il termine di due anni dalla data di acquisto e consegna dei nostri prodotti non sarà più possibile esercitare alcun diritto alla garanzia.

Dichiarazione di conformità

Il presente apparecchio soddisfa i requisiti della direttiva UE: 2014/53/EU.

La conformità con la succitata direttiva è garantita dal simbolo CE presente sull'apparecchio.

È possibile scaricare gratuitamente la dichiarazione completa di conformità dal nostro sito Web **www.switel.com/support**.

Dati tecnici	
GSM	GSM 900/1800 MHz <p>WCDMA 850/900/2100 MHz</p>
Altre funzioni	funzione di chiamata di emergenza, Bluetooth, Micro-SD (mac. 32 GB) <p>Camera 0.3 M (interpolata a 2 M) <p>agli ioni di litio, 3,7 V, 800 mAh <p>2,31" QVGA Color, 240 x 320 px</p></p></p>
Batteria	fino a 3 ore
Display	fino a 180 ore
Durata della conversazione	119,3 x 56,5 x 15 mm
Standby	74 g
Dimensioni	Micro USB
Peso	Head 0,81 W/kg , Body 1,24 W/kg
Collegamento USB	
Valori SAR	
Informazioni sull'alimentazione	
AC in	100-240 V, 50/60Hz
DC out	5V / 500 mA
Potenza massima	2,5 W
Produttore	W&T Electronics CO LTD.
Modello n.	W&T AD06F050050EU

* Vengono annunciati solo i numeri.

