


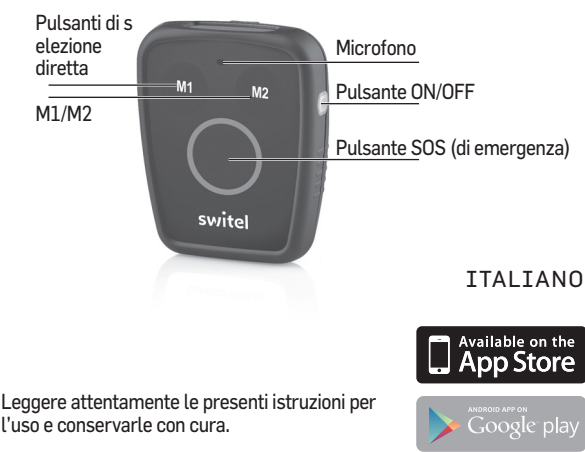

Vita SOS CT8

3G Mobile Communicator and Tracker

Istruzioni per l'uso



Descrizione

Lo SWITEL Vita SOS CT8 è un medaglione per chiamate di emergenza con rilevamento integrato delle cadute e modulo GPS. La connessione avviene tramite rete mobile. Impostazione e monitoraggio tramite uno smartphone o tablet predefinito (Android o iOS). Il pulsante SOS e 2 altri tasti di chiamata diretta consentono all'utente, in caso di emergenza, di stabilire un collegamento con i numeri di telefono pre-impostati. In caso di caduta dell'utente viene inviato un SMS di notifica. Con il modulo GPS è possibile stabilire la posizione dell'apparecchio. Inoltre è possibile definire un'area in cui la persona deve restare (Geofence). Quando lascia quest'area viene inviata una comunicazione e sul medaglione per chiamate di emergenza viene emesso un segnale di allarme.

Avvertenze per la sicurezza

Sicurezza generale

- Usare esclusivamente cavi e caricabatteria approvati dal costruttore, poiché altrimenti la batteria agli ioni di litio integrata e l'intero apparecchio possono danneggiarsi. Nella peggiore delle ipotesi potrebbe causare un incendio.
- Evitare le temperature elevate oltre i 60°C. Possono verificarsi ad esempio se l'apparecchio si trova all'interno di un'auto in pieno sole.
- Assicurarsi che la presa di corrente con l'alimentatore (base di carica) sia sempre accessibile per poter scollegare velocemente l'apparecchio dalla rete.
- Le riparazioni al presente apparecchio devono essere eseguite solo da personale tecnico dell'assistenza qualificato.

Stimolatori cardiaci

- Occorre rispettare sempre una distanza di almeno 20 cm da stimolatori cardiaci impiantati, per evitare eventuali guasti.
- L'unità mobile accesa non deve essere tenuta nel taschino.
- Durante le conversazioni tenere l'unità mobile all'orecchio opposto allo stimolatore cardiaco.
- L'unità mobile deve essere spenta immediatamente se si avvertono o sospettano danni.

Chiamate di emergenza

L'unità mobile utilizza segnali radio, la rete mobile, la rete fissa e funzioni programmate dall'utente. Ciò significa che non è possibile garantire una connessione in ogni circostanza. Non fate quindi affidamento mai a una sola unità mobile, se sono indispensabili più telefonate importanti, ad es. in caso di emergenza medica.

Avvertenza: Non è consentito registrare numeri di telefono di emergenza di autorità pubbliche, come polizia, vigili del fuoco o pronto intervento. Si tratta solo di telefonate di emergenza "private".

Contenuto dell'imballo

- 1 Vita SOS CT8
- 1 Cinghia per il trasporto
- 1 Clip per cinghia
- 1 Base di carica con attacco USB
- 1 Cavo USB
- 1 Alimentatore
- 1 Cacciavite

IMPORTANTE

Prima di mettere in funzione il dispositivo, si prega di scaricare l'applicazione da Google Play nella versione di Android (richiesta Android 4.1) o dall'App-store nella versione iOS (richiesta iOS 8 e superiore).

Trovate la APP sotto la voce "SWITEL".

Salvare inoltre il numero di telefono di Vita SOS CT8 nei contatti del vostro dispositivo.

Indicatore LED

- LED verde** (in alto)
 - Si accende quando l'apparecchio è in uso
- LED rosso** (in alto)
 - Si accende durante la ricarica e in caso di batteria scarica.
- LED blu** (laterale)
 - Lampeggia velocemente durante la ricerca della rete (nessuna connessione).
 - Lampeggiamento lento, se è presente la connessione alla rete.
- LED rossi** (pulsante di chiamata di emergenza)
 - Lampeggia lentamente (ca. ogni 5 secondi) in modalità standby.
 - Lampeggia nel cerchio quando è in arrivo una chiamata.
 - Si accende in modo permanente, quando l'apparecchio è in uso.
- LED rosso** (base di carica)
 - Si accende appena l'alimentazione elettrica è collegata all'alimentatore di rete.

Attacco auricolari


Il jack degli auricolari non ha alcuna funzione. Non cercate di rimuovere la copertura.

Prima del primo utilizzo

(assicurarsi che l'apparecchio sia spento)

Caricare il Vita SOS per almeno 12 ore prima del primo utilizzo.

1. Aprire le 4 piccole viti sul lato posteriore dell'alloggiamento e sollevare il coperchio.
2. Sbloccare il supporto della SIM card (premere verso sinistra) e sollevarlo.
3. Inserire una SIM card (tipo. MICRO SIM). **Il codice della SIM deve essere disattivato!**
4. Richiudere nuovamente il supporto e bloccarlo.
5. Serrare di nuovo saldamente il coperchio.



Messa in servizio dell'apparecchio e accoppiamento al vostro smartphone o tablet

1. **Premere e tenere premuto contemporaneamente per ca. 2 secondi il pulsante SOS sul lato anteriore e il pulsante ON/OFF di lato.**
2. Il LED sul lato anteriore lampeggia e voi avvertite un annuncio con la versione del firmware. Dopo questo annuncio lampeggiano il pulsante SOS sul lato anteriore e il LED verde sul lato superiore.
3. Attendere finché l'apparecchio si è collegato alla rete GSM: Si avverte un apposito messaggio.
4. **Android:** Aprire le APP, toccare su "Aggiungi dispositivo" -> "Cerca" e scegliere il numero di telefono del Vita SOS CT8 tra i vostri contatti. Viene inviato automaticamente un SMS con il testo "Go Conecto".
iOS: Con la vostra unità mobile inviare un SMS con il testo "Go Conecto" al numero di telefono del Vita SOS CT8.
5. Dopo che è stato inviato un SMS, il vostro numero di cellulare viene annunciato al Vita SOS CT8 e voi ricevete sul vostro smartphone un SMS di conferma dell'avvenuta connessione sicura: (+Go Conecto con il vostro numero di cellulare). In questo momento tutti i LED si spengono e l'apparecchio è operativo. Toccare „Cambia dispositivo" e verificare se il Vita SOS CT8 è attivo (👉 verde). In caso contrario, toccarvi sopra 👉, in modo che diventi verde.
6. Il controllo e monitoraggio dell'apparecchio è possibile solo dal telefono cellulare che è stato accoppiato all'apparecchio. Se desiderate autorizzare in più un altro apparecchio, dovete salvare il rispettivo numero di telefono negli spazi di memoria SOS (PHONE 2-7) oppure sui tasti di selezione diretta (M 1-2) (il vostro numero di cellulare viene automaticamente salvato su SOS1 e SOS 8).

Avvertenza

- Se l'apparecchio viene messo in funzione senza SIM card, si avverte un apposito messaggio.
- Se si inserisce la SIM card ad apparecchio acceso, spegnerlo quindi una volta e riaccenderlo.
- Il lampeggiamento di un LED blu sul pulsante ON/OFF laterale segnala la connessione alla rete mobile.
- Il lampeggiamento di 3 LED rossi sul lato anteriore (ogni 5 secondi) segnala la prontezza operativa.
- Si ottiene una conferma acustica della connessione alla rete mobile premendo brevemente il pulsante ON/OFF di lato.

Accensione spegnimento del Vita SOS CT8

- Accensione: Premere e tenere premuto il pulsante ON/OFF per circa 2-3 secondi finché si accende il LED blu. Durante la ricerca della rete il LED blu lampeggia velocemente. Una volta stabilita la connessione, il LED lampeggia lentamente (di solito circa ogni 5-10 secondi).
- Spegnimento: Premere e tenere premuto il pulsante ON/OFF laterale per 2-3 secondi, rilasciarlo nuovamente e attendere ca. 6 secondi. L'apparecchio si spegne con una breve vibrazione.

Attivare la risposta vocale (stato di connessione dell'apparecchio)

Premere brevemente ad apparecchio acceso il pulsante ON/OFF per interrogare lo stato di connessione.

- Gli annunci sono disponibili in diverse lingue (trovate le lingue disponibili nella APP).

Funzionalità aggiuntive

Verificare la funzionalità

Premere brevemente una volta, ad apparecchio spento, il pulsante ON/OFF laterale. Tutti i LED lampeggiano una volta brevemente.


Batteria scarica

1. Se la batteria è quasi scarica, l'apparecchio emette un avviso mediante annuncio vocale, che la batteria deve essere ricaricata (scegliere la lingua desiderata nella APP).
2. Se viene rilevato un livello batteria basso, l'apparecchio invia automaticamente un SMS, con l'avviso che occorre ricaricare la batteria, al numero di telefono salvato.
3. L'annuncio relativo alla batteria scarica viene inviato per un'ora ogni 5 minuti prima che l'apparecchio si spenga. Fare attenzione quindi a caricare l'apparecchio non appena inizia l'annuncio di batteria scarica.

Condizione della APP

Avviare la APP. Assicurarsi che il numero di cellulare del Vita SOS CT8 sia salvato nella rubrica/contatti del vostro cellulare, prima di avviare la APP.

Schermata principale

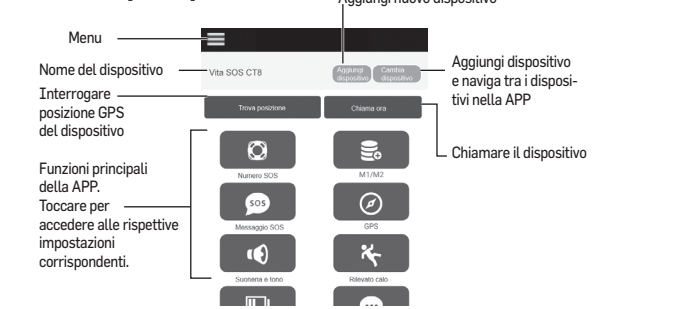

Le funzioni in dettaglio

Toccare all'interno delle funzioni **Imposta**, per effettuare delle impostazioni. Ogni impostazione viene inviata per SMS al Vita SOS CT8. Con **Ricevi** si possono controllare le impostazioni attuali.

Numero SOS

1. Potete salvare fino a 8 numeri SOS (Telefono 1-8).
2. I numeri SOS svengono composti 3 volte consecutivamente (ogni numero di telefono viene composto 3 volte, se la linea è occupata oppure se la chiamata non viene accettata).
3. L'utente chiamato avverte la richiesta di premere il tasto 5 (tastierino numerico) per accettare la chiamata. Se non viene premuto il tasto 5, la connessione termina dopo 30 secondi e lo stesso numero di telefono viene richiamato ancora una volta (fino a 3 volte). Successivamente viene chiamato il numero SOS successivo (se salvato).
4. Se il destinatario della chiamata ha premuto il tasto 5, la chiamata viene collegata.
5. Appena viene attivata una chiamata SOS, il destinatario riceve automaticamente un messaggio SOS e la posizione del destinatario della chiamata in un link diretto a Google maps.

6. Per attivare una chiamata da SOS, basta premere brevemente il tasto SOS. Si avverte un suono di avviso. Dopo ca. 5 secondi viene avviata la procedura di chiamata di emergenza.
7. Per interrompere la CHIAMATA SOS attivata, premere e tenere premuto il tasto SOS per ca. 3 secondi, finché si avverte il suono di cancellazione (solo allora togliere il dito dal tasto SOS).



Memoria a selezione diretta (M1 - M2)

1. Potete salvare 2 numeri a selezione diretta
2. Per telefonare, premere brevemente M1 oppure M2.
3. Per cancellare la chiamata, premere ancora una volta il tasto.
4. L'attivazione o disattivazione viene segnalata da un suono.



Messaggio di SOS (SMS)

1. Potete comporre messaggi di SOS personali (fino a 5 diversi tipi di messaggi).
2. Questo messaggio di SOS viene inviato ai numeri di telefono evidenziati, se è attiva la funzione SOS.



Suoni e profili

1. L'apparecchio offre diverse impostazioni per suonerie, tipi di suoneria e volume.
2. Viene riprodotto il tipo di suoneria di entrambe le scelte.



GPS

1. Appena viene attivato l'SOS, si accende automaticamente il GPS e inviata la posizione dell'apparecchio (il GPS funziona solo all'aperto).
2. La posizione viene inviata tramite SMS con un link a Google map con data e ora.
Importante: Il funzionamento di "RICEVI" è diverso tra Android e iOS. Toccando su "Trova posizione" nella schermata principale, si viene indirizzati su "GPS / RICEVI". Entro i successivi 60 secondi viene visualizzata la posizione dell'apparecchio.

Imposta

Toccare la riga vuota al **Telefono 1** e immettere il numero di telefono. Toccare su **Imposta**.

Imposta

Toccare la riga vuota sotto M1 e immettere il numero di telefono. Toccare su **Imposta**.


Imposta

Toccare nella riga vuota sotto Messaggio 1 e inserire il messaggio. Selezionare i telefoni a cui si deve inviare il messaggio. Toccare su **Imposta**.

Imposta

Scegliere tra le impostazioni disponibili e regolare il volume.

Se si è già nel menu GPS, toccare Mostra e si ottiene la posizione entro 60 secondi.

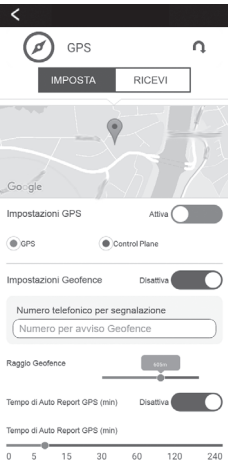

Imposta

Commutare tra attivare e disattivare. Non appena è attivo, il GPS si accende sempre. Tenere presente, che il GPS (attivo) riduce notevolmente la durata della batteria. Se è attivo GEO FENCE, è possibile definire il confine (raggio) dell'apparecchio. Per definire il raggio, toccare su scheda (iOS tocco breve e Android tocco lungo) Selezionare l'area (fino a 1000 m). Potete inserire un numero di telefono al quale viene inviato un suono di allarme e il messaggio per SMS "Device Geo Fence Alert!", nel caso in cui si esca dall'area. Attivare eventualmente l'auto-report GPS e selezionare una durata (5-240 min).

Batteria scarica

1. L'utente sente un annuncio relativo alla batteria quasi scarica nella propria lingua.
2. Inoltre è possibile inserire un numero di telefono da chiamare in caso di batteria quasi scarica.
3. Nell'APP di Android è possibile interrogare lo stato della batteria (in%). Toccare su **Ricevi**, entro 60 secondi compare lo stato di carica della batteria.



Imposta

Attivare l'avviso di batteria scarica. L'apparecchio emette quindi un avviso in caso di batteria quasi scarica. Inserire un numero di telefono a cui l'apparecchio deve inviare automaticamente un SMS di avviso di batteria scarica, nel caso questa si scarichi a breve.

Rilevamento cadute

1. All'atto della consegna il rilevamento cadute è spento.
2. Il rilevamento cadute definisce una caduta e un movimento e urto rapidi.
3. Se viene rilevata una caduta, per 10 secondi suona un tono di allarme prima che venga selezionato il numero SOS. Se si tratta di un falso allarme, il processo può essere annullato.
4. Il rilevamento cadute ha 3 livelli di sensibilità: Bassa, Normale e Alta. Scegliere la lingua desiderata
5. Per l'invio dell'SMS in caso di rilevamento cadute, inserire il numero di telefono desiderato. L'apparecchio invia quindi automaticamente un SMS di notifica a questo numero di telefono.



Imposta

Attivare il rilevamento cadute. Se viene rilevata una caduta, viene emesso un suono di allarme per 10 secondi (l'utente può annullare questo processo di chiamata di emergenza SOS durante questo lasso di tempo). Inserire un numero di telefono a cui viene inviato automaticamente un SMS di notifica nel caso venga rilevata una caduta. Impostare la sensibilità.

L'uso del rilevamento cadute è esclusiva responsabilità dell'utente.

Risposta automatica

1. L'apparecchio può accettare automaticamente una chiamata dopo 2 squilli.
2. Questa funzione vale solo per i numeri di telefono definiti nella APP come numeri SOS o numeri a selezione diretta M1-M2. Il contrassegno rosso indica che la funzione è attiva.



Imposta

Se viene attivata la funzione, le chiamate provenienti da numeri di telefono salvati come numeri SOS vengono accettate automaticamente dopo 2 squilli.

Controllo periodico dell'apparecchio

1. Se questa funzione è attiva, l'apparecchio invia automaticamente un SMS di stato al numero di telefono salvato (alternativamente ogni 1 - 7 giorni). Con l'impostazione 1, l'SMS viene inviato ca. ogni 6 ore.



Imposta

Accendere la funzione e inserire il numero di telefono. Selezionare la frequenza (ogni 1 - 7 giorni).

Lingua

1. L'apparecchio supporta molte lingue (vedi lista nella APP).
2. Le lingue vengono utilizzate per l'attivazione vocale della modalità SOS, lo stato di connessione e l'avviso di batteria scarica.



Imposta

Evidenziare la lingua desiderata. L'impostazione interessa la lingua del display nelle APP e i messaggi vocali.

Dati tecnici

Banda GSM	3G-WCDMA
Classe di protezione	IP65 (protetto da polvere e spruzzi d'acqua)
Tempo di standby	ca. 68 ore (3 giorni) / in funzione della rete mobile
Ore di conversazione	circa 3 ore
Valore SAR	1,244 W/kg
Batteria	500 mAh (installato fisso)
Alimentatore a spina	100 - 240 V / 0,2 A / 50/60 Hz 5,0 V / 500 mA

Smaltimento

Se desidera smaltire il Suo apparecchio, lo porti al punto di raccolta del Suo gestore comunale di smaltimento (ad es. punto di raccolta di materiali di valore). Secondo la legge delle apparecchiature elettriche e elettroniche i proprietari di apparecchi usati hanno l'obbligo legale di smaltire separatamente le apparecchiature elettriche e elettroniche usate. Il simbolo qui a lato indica che l'apparecchio non deve assolutamente essere smaltito nei rifiuti domestici! Pericolo per la salute e l'ambiente causato da accumulatori e batterie! Non aprire, danneggiare, ingerire o emettere nell'ambiente in nessun caso accumulatori e batterie. Potrebbero contenere metalli pesanti velenosi e dannosi per l'ambiente. Ha un obbligo per legge di smaltire in modo sicuro accumulatori e batterie presso rivenditori di batterie e presso punti di raccolta competenti che mettono a disposizione i rispettivi contenitori. Lo smaltimento è a titolo gratuito. I simboli a lato indicano che gli accumulatori e le batterie non devono assolutamente essere gettate nei rifiuti domestici e che devono essere consegnati presso i punti di raccolta addetti allo smaltimento. I materiali d'imballaggio deve smaltirli secondo le prescrizioni locali.

Dichiarazione di conformità

Quest'apparecchio corrisponde ai requisiti della direttiva UE: 2014/53/EU. La conformità con la direttiva sopra citata viene confermata con il simbolo CE sull'apparecchio. La dichiarazione di conformità completa la può scaricare gratuitamente dal nostro sito web allo www.switel.com.

Telgo AG, Rte. D'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, Switzerland

Garanzia

Gli apparecchi di SWITEL vengono prodotti e controllati secondo le procedure di produzione più innovative. L'uso di materiali selezionati con attenzione e di tecnologie altamente sviluppate garantisce un funzionamento privo di disturbi e un ciclo di vita lungo. La garanzia non si applica alle batterie ricaricabili, gli accumulatori o i pacchetti di batterie impiegate nei prodotti. La durata di garanzia ammonta a 24 mesi a partire dalla data d'acquisto. All'interno del periodo di garanzia tutte le carenze riconducibili a errori di materiale o di produzione vengono eliminate gratuitamente. Il diritto di garanzia si estingue dopo interventi del compratore o di terzi. Danni causati da uso o maneggio scorretti, posizionamento o conservazione errati, collegamenti scorretti o installazione errata, forza maggiore o altri influssi esterni non sono contenuti nella prestazione di garanzia. Ci riserviamo il diritto di riparare o sostituire parti difettose in caso di reclami e/o di mettere a disposizione un apparecchio sostitutivo. Parti o apparecchi sostituiti diventano di nostra proprietà. Diritti di risarcimento danni sono esclusi almeno che al produttore non si dimostri di aver agito con premeditazione e grave negligenza. Se il Suo apparecchio dovesse evidenziare un difetto durante il periodo di garanzia, La preghiamo di rivolgersi al negozio in cui ha acquistato il Suo apparecchio SWITEL, presentando il Suo scontrino di acquisto. Tutti i diritti di garanzia secondo queste normative sono da far valere esclusivamente presso il rivenditore specializzato. Due anni dopo l'acquisto dei prodotti non si possono più far valere diritti di garanzia.

Per domande tecniche si prega di utilizzare il nostro modulo di assistenza presente sul nostro sito web: <http://www.switel.com/en/product-information-technical-support/>