

Manuale istruzioni

Sistema di Terapia del Suono

Key Buttons & Features: Pulsanti e funzioni: Tastenbelegung und Funktionen:



Front of Unit

- 01 Snooze/Off-Resume
- 02 Sleep Enhancement
- 03 Timer
- 04 Alarm On/Off
- 05 Check Alarm/Set Alarm
- 06 Set Time
- 07 Sound Selection

Fronte unità

- 01 Snooze/Off - Resume
- 02 Sleep Enhancement
- 03 Timer
- 04 Allarme On/Off
- 05 Controllo e set allarme
- 06 Set time (ora)
- 07 Selezione Suoni




Rear of Unit

- 08 Volume
- 09 Headphone or Speaker Pillow Jack
- 10 AC Adapter Jack

Dietro unità

- 08 Volume
- 09 Presa cuffia, auricolari o altoparlanti cuscino (PA-200)
- 10 Presa alimentazione

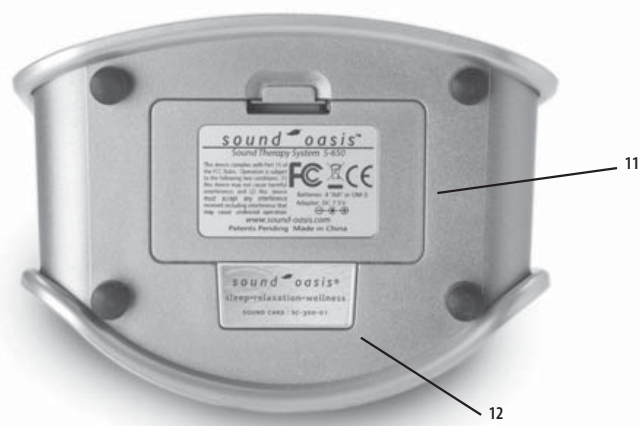

Bottom

- 11 Battery Compartment
- 12 Sound Card Slot

Parte inferiore

- 11 Compartimento pile
- 12 Slot schede sonore

Sistema di terapia del suono

Informazioni importanti per la Salvaguardia del Prodotto:

- Leggere tutte le istruzioni.
- Per prevenire eventuali scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o l'unità stessa in acqua o altri liquidi. È necessario prestare attenzione per evitare la caduta dell'oggetto e la permeazione di liquidi nell'unità.
- Non azionare con cavi o spine danneggiate o in seguito a malfunzionamenti di qualsiasi tipo dell'unità.
- È preferibile posizionare l'unità lontano da fonti di calore come luce solare diretta, caloriferi, aria riscaldata, stufe o altri elettrodomestici generatori di calore.
- È preferibile connettere l'unità solamente con l'alimentatore in dotazione o come nella modalità indicata su questo dispositivo.
- Per pulire, detergere con tessuti morbidi inumiditi con acqua tiepida o detersivi delicati, e in seguito rimuovere ogni traccia di umidità con un tessuto morbido ed asciutto. Non utilizzare solventi aggressivi o sostanze chimiche per la pulizia.

Alimentazione:

L'unità può essere alimentata attraverso un alimentatore 220v(incluso) o tramite 4 pile AA (non incluse).

Utilizzo con l'alimentatore:

Connettere l'alimentatore fornito alla presa JACK situata nel retro dell'unità e inserire l'alimentatore nella presa elettrica a muro. Una volta collegata, l'unità non trarrà energia da nessuna pila inserita nel COMPARTIMENTO PILE. In caso di interruzione della corrente, l'unità inizierà automaticamente ad alimentarsi tramite le pile.

Utilizzando le pile:

Per installare le pile, aprire il COMPARTIMENTO PILE situato nell'estremità inferiore dell'unità. Inserire quattro pile alcaline tipologia AA nella direzione indicata all'interno del COMPARTIMENTO PILE. Richiudere lo SPORTELLINO del COMPARTIMENTO PILE.

On/Off e selezione suoni:

Per avviare la riproduzione dell'unità sonora o spegnerla (ON/ OFF) premete il pulsante SNOOZE/ OFF- RESUME situato sull'estremità superiore dell'unità. Alla prima accensione, l'unità riprodurrà automaticamente il primo suono contenuto nella Scheda Sonora. Per selezionare un suono differente, premere il pulsante SOUNDS fino a che il suono scelto non appare sullo schermo e viene riprodotto.

Impostazione dell'orologio:

Per impostare l'orologio sull'ora desiderata, tenere premuto il pulsante SET TIME. Visualizzerete SET TIME sul display durante il tempo di impostazione. Quando viene raggiunta l'impostazione dell'orario desiderato, rilasciare il pulsante SET TIME.

Nota: "PM" o "AM" è visibile nello spazio in alto a destra.

Impostazione della sveglia (allarme):

Per impostare l'ora dell'allarme, tenere premuto il tasto il pulsante CONTROLLO E SET ALLARME (vedere la figura). SET ALLARME TIME è visibile sul display. Una volta raggiunta l'impostazione di orario desiderata, rilasciare il pulsante.

Attivazione della Sveglia e Selezione Suoni per il Risveglio:

Potrete scegliere di svegliarvi con una melodia o con diversi altri suoni contenuti sulla Scheda Sonora. Premete il tasto ALLARME ON/OFF (tasto 4 nella figura) fino a quando non verrà mostrata la scelta selezionata. Sono disponibili tre diverse selezioni:

ALLARME CON SUONI SCHEDA



ALLARME CON BEEP (buzzer)



ALLARME OFF

Nota:

- Se scegliete di svegliarvi con uno dei suoni contenuti nelle Schede Audio, il segnale sonoro della sveglia riprodotto sarà l'ultimo suono scelto precedentemente.
- Se state ascoltando i suoni in modalità riproduzione continua e avete selezionato ALLARME CON SUONI SCHEDA, un Buzzer (cicalino) suonerà per svegliarvi.

Disattivare l'allarme:

La sveglia della vostra unità aumenterà gradualmente il suono di riproduzione per favorire un risveglio meno brusco o improvviso (sul display apparirà l'indicazione WAKE UP). Quando l'allarme sonoro da voi scelto si attiverà, potrete spegnerlo premendo il tasto SNOOZE/ OFF- RESUME o il TASTO ALLARME ON/OFF (vedi sotto):

Premendo il tasto SNOOZE/RESUME.

Premendo il tasto SNOOZE/OFF-RESUME una volta sola, si aziona il ciclo di ripetizione (vedi Ciclo Snooze per maggiori dettagli). Premendo il tasto SNOOZE/OFF-RESUME due volte la sveglia si spegnerà, e manterrà l'allarme in modalità attiva per il giorno seguente (l'allarme si attiverà il giorno seguente all'orario da voi selezionato)..

Premendo il tasto ALLARME ON/OFF.

Premendo il tasto ALARM ON/OFF una volta sola, la sveglia si spegnerà e manterrà l'allarme in modalità attiva per la sveglia del giorno seguente.

Nota: se la sveglia si attiva e non viene arrestata con nessuno dei metodi sopra elencati, si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti.

Ciclo SNOOZE:

Quando la sveglia si attiva e viene premuto il tasto SNOOZE/OFF-RESUME una volta sola, l'unità entra in un ciclo di ripetizione (ciclo Snooze) di 10 minuti. Il display effettuerà un conto alla rovescia dei minuti rimanenti prima della prossima ripetizione di allarme. Il ciclo Snooze si ripeterà per un infinito numero di volte. Il ciclo Snooze può essere spento premendo il tasto SNOOZE/OFF- RESUME due volte oppure premendo il tasto ALLARME ON/OFF una volta.

Verifica dell'attivazione sveglia (allarme):



Potrete comodamente controllare l'ora della sveglia impostata, suono della sveglia e volume della sveglia premendo il tasto CONTROLLO E SET ALLARME situato sul lato frontale principale dell'unità. La scritta indicativa ALARM CHECK lampeggerà sullo schermo a fianco dell'orario di sveglia mentre il suono selezionato verrà riprodotto all'ultimo livello di volume selezionato nelle precedenti riproduzioni.

Utilizzo delle Funzioni Programmabili Resume

Il tasto SNOOZE/OFF- RESUME permette anche di ripetere l'ultimo suono ascoltato alle medesime impostazioni di volume e timer.

Esempio: State ascoltando un suono a livello intermedio di volume con il timer di riproduzione posizionato su 60 minuti. Dopo che il timer ha automaticamente spento l'unità, premendo il tasto SNOOZE/OFF-RESUME si ripeterà automaticamente l'intera sequenza di riproduzione dell'ultimo suono selezionato, al livello di suono intermedio, per un ulteriore periodo di 60 minuti.

Controllo del Volume:

Premere il tasto VOLUME  alto, per aumentare il volume di riproduzione, mentre se vogliamo abbassare il volume, premere .

Timer 30, 60, 90 Minuti:

L'unità possiede 4 opzioni di timer: 30, 60, 90 minuti o l'opzione di riproduzione continua. **Nota:** nel posizionamento del timer a "30", "60" e "90" minuti, il suono si abbassa gradualmente nel corso degli ultimi 10 minuti prima che l'unità si spenga autonomamente, per evitare uno spegnimento improvviso.

Per selezionare la lunghezza del periodo per il quale si vuole che il suono venga riprodotto, (30, 60 o 90 minuti) premere il tasto TIMER fino a che non compare la durata di timer desiderata indicata sul lato destro del display.

Retroilluminazione:


Quando l'unità è alimentata da 4 pile "AA", premendo qualsiasi tasto si attiverà la retroilluminazione sull'orologio. Una volta attivata, la retroilluminazione rimarrà attiva per un tempo di almeno 5 secondi. Quando l'unità è alimentata a corrente (presa elettrica a muro), potete regolare il livello di luminosità tenendo premuto il tasto SLEEP ENHANCEMENT. Sono disponibili tre livelli di luminosità più un'opzione di spegnimento "off".

Nota: Gli esperti del sonno raccomandano di tenere nascosta l'indicazione dell'orario mentre si cerca di addormentarsi. Sound Oasis aiuta questo processo dando l'opzione di spegnere la retroilluminazione in modo che l'ora non sia visibile durante la notte. .

Tecnologia Sleep Enhancement™:

Ricerche effettuate nei "centri del Sonno" hanno provato che un graduale rallentamento dei suoni aiuta nella conciliazione del sonno e migliora il rilassamento. Abbiamo quindi incorporato questa eccitante tecnica nei prodotti Sound Oasis. Una volta attivata, la velocità di riproduzione dei SUONI dell'unità rallenterà gradualmente fino a cullarvi nel sonno. Una volta che la velocità di riproduzione ha raggiunto il suo punto di maggior lentezza (simile alla metà della velocità usuale), la velocità di riproduzione rimarrà a questo livello fino a che l'unità non si spegnerà automaticamente (grazie al timer di 30, 60 o 90 minuti) o fino a che non verrà spenta manualmente.

Utilizzo di Sleep Enhancement™

1. Per attivare la funzione Sleep Enhancement, premere il tasto SLEEP ENHANCEMENT ("SLEEP EHN ON" sarà visibile sul display). Una volta attivato, l'icona Sleep Enhancement  è visibile sul lato sinistro del display.
2. Ogni suono che viene riprodotto mentre Sleep Enhancement è attivo sperimenterà l'effetto Sleep Enhancement, con la tecnica sopra descritta.
3. Per spegnere la funzione Sleep Enhancement, premere il tasto SLEEP ENHANCEMENT fino a quando non vedrete SLEEP EHN OFF sul display. L'icona Sleep Enhancement non sarà più visibile sul display.

Utilizzo di cuffie o altoparlanti cuscino:

Per l'ascolto dei suoni in privato o per sperimentare una Terapia del Suono ancor più intensa ed efficace (soprattutto con gli altoparlanti PA-200), l'unità include una presa jack per cuffie (le cuffie auricolari non sono incluse). La presa jack per cuffie è compatibile con una spina monofonica da 3.5 mm.

Sostituzione della Scheda Audio:

Per una maggior quantità di suoni, ed una varietà extra di Terapie del Suono, è possibile cambiare i suoni inserendo una nuova Scheda Sonora. Per cambiare la scheda sonora:

1. Aprire il COMPARTIMENTO PILE dell'unità Sound Oasis.
2. Sfilare la SCHEDA SONORA attualmente inserita, fuori dallo Slot.
3. Inserire la nuova Scheda Sonora nello Slot, assicurandosi che l'etichetta della Scheda Sonora sia rivolta verso l'alto, come mostrato.
4. Richiudere il COMPARTIMENTO PILE.

Per vedere la nostra crescente linea di Schede Sonore, visitate:

www.sound-oasis.com

Reset:

Nel caso dovremmo verificarci problemi con il corretto funzionamento della vostra unità, potrebbe essere necessario resettare l'elettronica dell'unità. Per fare ciò, scollegare l'unità (se collegata) e rimuovere le pile dal Compartimento Pile per circa 30 secondi.

FCC Notice:

Questo apparecchio è conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi dell'articolo 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose; e
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.